

# Ensimmäinen kosketus laitteisiin Pico 4 Enterprise

MaFEA – Making Future Education Accessible

PR2 – Guiding successful adoption



Funded by  
the European Union

## Ensimmäinen kosketus laitteisiin Pico 4 Enterprise

Alta saat selville, mitä löydät, kun avaat Pico 4 Enterprise -paketin ja kuinka mukauttaa eri laitteita, jotta voit aloittaa mukaansatempaavat kokemukset oikein.

Tässä opetusohjelmassa käytetyt kaaviot on mukautettu virallisesta Pico 4 -käyttöoppaasta.

### Mitä löydämme

#### 1. Pakkaus ja sisältö


Tämä on avaamaton pakkaus, joka sisältää kaikki laitteet ja joka pitäisi avata, kuten seuraavista kuvista näkyy.




## 2. Pico 4 Enterprise -kuulokkeet



Käyttövalmiit Virtual Reality -lasit, joissa on sisäänrakennettu suoja ja tuki päälle. Sovittaakseen laitteen käyttäjän pään kokoon, takana intuitiivisella ja mukavalla tavalla käyttäjä voi kääntää hihnan valitsinta.

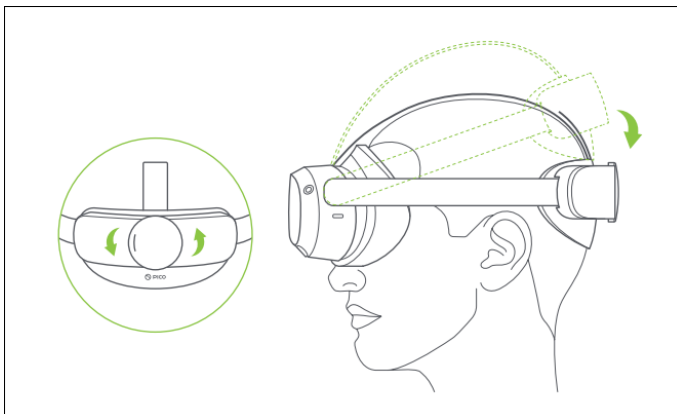

Lisäsäätöä varten käyttäjä voi myös manipuloida ylähihnan kiristystä.

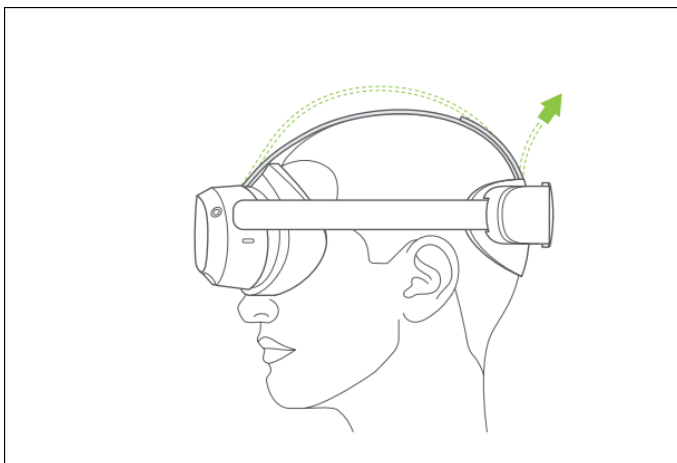



[mafea.eu](http://mafea.eu)

## MaFEA – Tulevaisuuden koulutuksen saavutettavuus


### 3. Ohjaimet




### 4. Laturi ja USB C -kaapeli.



## Laitteiden kartoitus

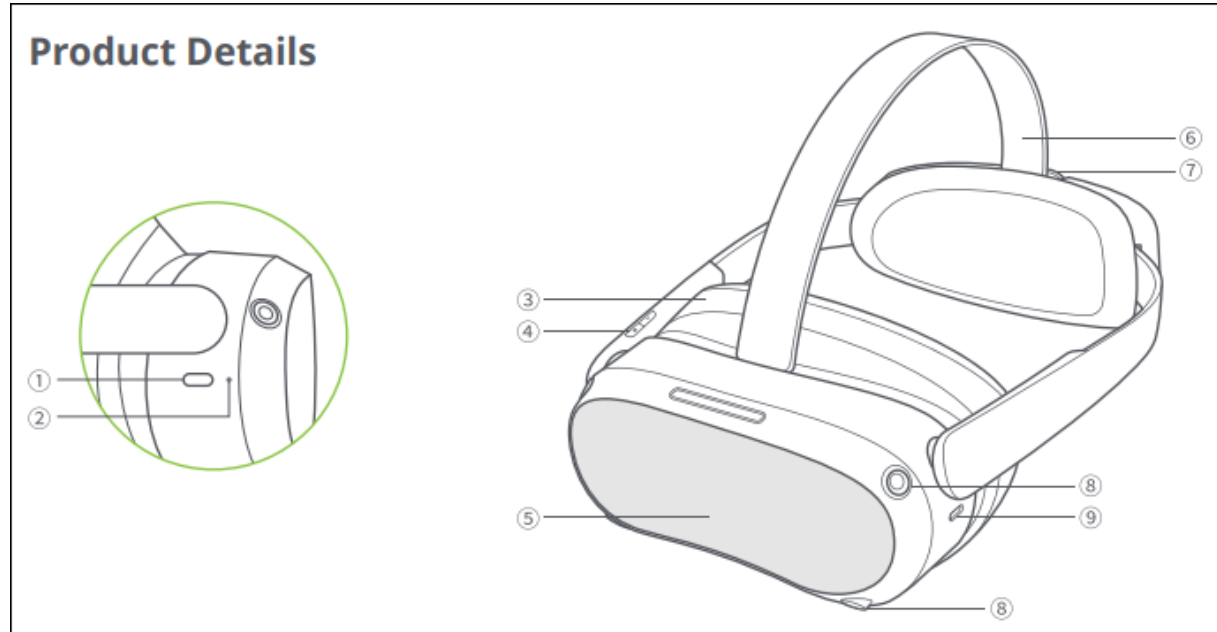


1. Valta
  - Virta päälle: Paina pitkään 2 sekuntia
  - Virta pois: Paina pitkään 5 sekuntia
  - Laitteiston nollaus: Paina pitkään 10 sekuntia
  - Lyhyt painallus siirtyäksesi nukkumaan tai herätäksesi
2. Tilailmaisimen
  - Sininen: Virta päällä yli 20 %:n akulla
  - Keltainen: Latautuu: Akun varaustaso on alle 98 %
  - Punainen: Latautuu: Akun varaustaso on alle 20 %
  - Vihreä: Lataus: Akun varaus on yli 98 % tai lataus on valmis
  - Sininen vilkkuu: Sammuu
  - Vilkkuu punaisena: Akun varaus on alle 20 %
  - Pois päältä: Nukkuu tai Virta pois päältä
3. Kasvojen tyynty
4. Tilavuus
5. RGB Katso kameran läpi - Älä estä käytön aikana!
6. Ylähihna
7. Hihnan valitsin
8. Seurantakamerat - Älä estä käytön aikana!
9. USB-C-liitäntä

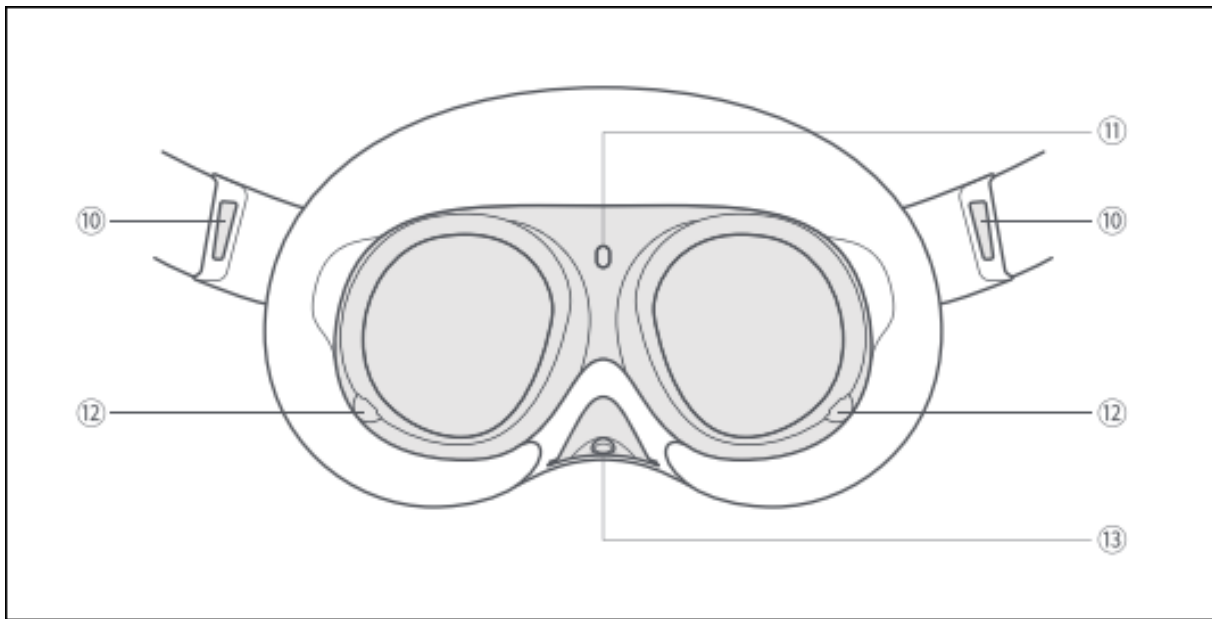


- 10. Vasen/oikea kaiutin
- 11. Läheisyysanturi (järjestelmä herää, kun VR-lasit asetetaan päälle, nukkuu, kun VR-lasit otetaan pois)
- 12. Katseenseurantakamerat (vain Pro-versio.) Älä estä käytön aikana!
- 13. Kasvojenseurantakamera (vain Pro-versio.) Älä estä käytön aikana!

## Ohjainten määrittäminen

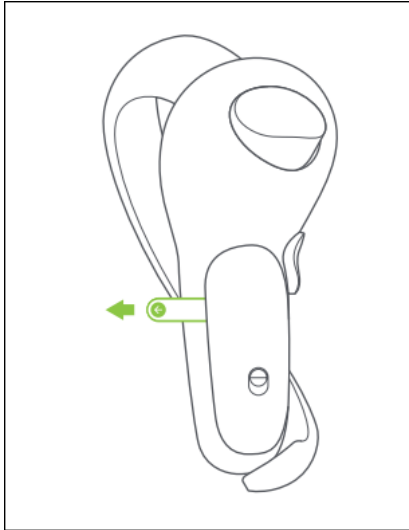

Sinun on poistettava turvavälilehti jokaisesta ohjaimesta, mikä estää paristojen liittämisen oikein säätimiin.

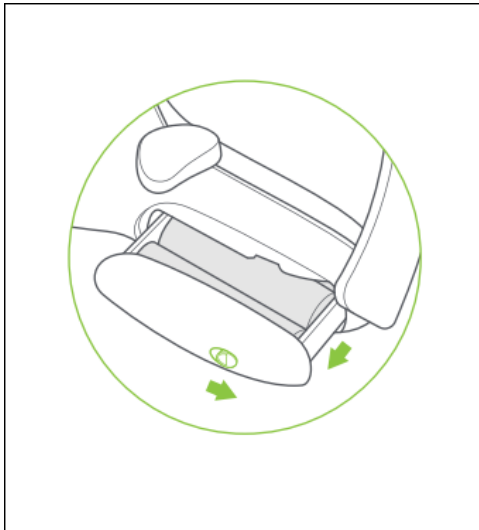

Avaa akkukotelo liu'uttamalla kytkintä nuolen suunnan mukaan.





[mafea.eu](http://mafea.eu)

## MaFEA – Tulevaisuuden koulutuksen saavutettavuus



Vie ohjainnauha merkkijonon läpi kuvan osoittamalla tavalla ja lukitse ohjaimen päässä.

### Lisävarusteita

#### Säilytyslaatikko



Kaikkien laitteiden turvalliseen varastointiin ja kuljettamiseen on saatavilla säilytyslaatikoita.