

Fundir uma vista de auscultadores do Meta Quest 2

MaFEA – Making Future Education Accessible

PR2 – Guiding successful adoption

Fundir uma vista de auscultadores do Meta Quest 2

Pode ser muito difícil ajudar os alunos que estão a utilizar um auricular Meta Quest quando o professor não consegue ver a vista do aluno. A primeira resposta é, normalmente, o aluno retirar os auscultadores para que o professor os possa colocar e perceber que assistência é necessária antes de devolver os auscultadores ao aluno. Isto pode ser perturbador e torna-se rapidamente frustrante. A transmissão da vista do auscultador para outro ecrã permite que outros vejam a vista do auscultador. Abaixo estão as opções disponíveis.

Nota! As ligações wifi de algumas escolas não permitem a transmissão ou a localização de dispositivos. Peça ajuda ao seu departamento de TI se estas opções não funcionarem para si.

Transmissão para um navegador de Internet num computador

1. Certifique-se de que tanto o computador como o auricular Meta Quest estão ligados à mesma rede Wi-Fi.
2. No navegador de Internet do computador, abra a página Web <https://oculus.com/cast>.
3. Inicie sessão na página Web <https://oculus.com/cast> com a mesma conta Meta que está a ser utilizada nos auscultadores Meta Quest.
4. No auricular Meta Quest, seleccione a aplicação Câmara.
 - a. Seleccione o botão Cast.



- a. Seleccione o botão Computador e, em seguida, seleccione o botão Seguinte.



O casting começará brevemente no navegador de Internet do computador.

Transmitir para uma SmartTV compatível com Chromecast

1. Ligue a SmartTV compatível com o Chromecast.
2. Certifique-se de que tanto a SmartTV como os auscultadores Meta Quest estão ligados à mesma rede Wi-Fi.
3. No auricular Meta Quest, selecione a aplicação Câmara.
 - a.
4. Selecione o botão Cast.




a.

5. Selecione a sua SmartTV na lista de SmartTVs disponíveis e, em seguida, selecione o botão Seguinte.

O casting começará em breve na SmartTV.

Transmissão para uma aplicação Meta -mobile num smartphone

1. Se ainda não o fez, instale a aplicação móvel Meta num smartphone compatível.
2. Inicie sessão na aplicação móvel Meta com a mesma conta Meta que está a ser utilizada no auricular Meta Quest.
3. Se necessário, emparelhe a aplicação móvel Meta com o auricular Meta Quest. O código de emparelhamento pode ser encontrado na aplicação Definições do auricular Meta Quest >
4. Certifique-se de que tanto o dispositivo móvel como o auricular Meta Quest estão ligados à mesma rede Wi-Fi.
5. No auricular Meta Quest, selecione a aplicação Câmara.
 - a.
6. Selecione o botão Cast.

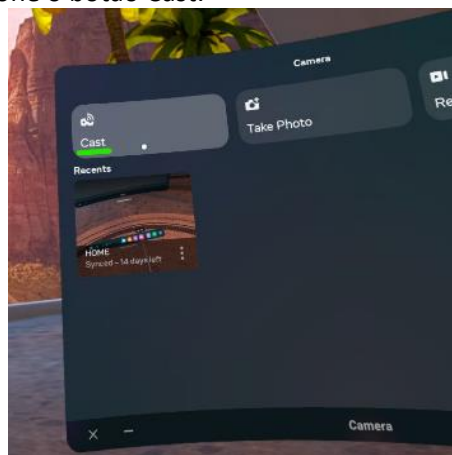

a.

7. Selecione a aplicação móvel Meta Quest e, em seguida, selecione o botão Seguinte.

a. 

8. Na aplicação móvel, aceite a solicitação para iniciar a transmissão.
O casting começará em breve na aplicação móvel.

Parar a fundição

1. No auricular Meta Quest, seleccione a aplicação Câmara.
 - a.
2. Seleccione o botão Casting.



a.

3. Selecionar o botão Parar a fundição.
A fundição pára.