

Pico 4 Enterprise - kuulokenäkymän suoratoistaminen

MaFEA – Making Future Education Accessible

PR2 – Guiding successful adoption



Funded by
the European Union



mafea.eu

MaFEA – Tulevaisuuden koulutuksen saavutettavuus

Pico 4 Enterprise -kuulokenäkymän suoratoistaminen

Pico 4 Enterprise -kuulokkeita käyttävien oppilaiden auttaminen voi olla hyvin vaikeaa, kun opettaja ei näe oppilaan näkymää. Ensimmäinen vastaus on yleensä se, että oppilas poistaa kuulokkeet, jotta opettaja voi laittaa ne päähänsä ja ymmärtää, mitä apua tarvitaan, ennen kuin palauttaa kuulokkeet oppilaalle. Tämä voi olla häiritsevää ja siitä tulee nopeasti turhauttavaa.


Kun kuulokemikrofoninäkymä lähetetään toiseen näyttöön, muut voivat nähdä kuulokenäkymän. Alla on käytettävissä olevat vaihtoehdot:

Muistiinpano! Joidenkin koulujen wifi-yhteydet eivät salli suoratoistoa tai anna laitteiden löytää toisiaan. Pyydä apua IT-osastoltasi, jos nämä vaihtoehdot eivät sovi sinulle.

Suoratoisto tietokoneen Internet-selaimiin


1. Varmista, että sekä tietokone että Pico 4 Enterprise -kuulokemikrofoni on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.
2. Avaa Pico 4 Enterprise -kuulokkeiden kotivalikko painamalla ohjaimen Koti-painiketta (O).
3. Valitse pika-asetukset.

a.

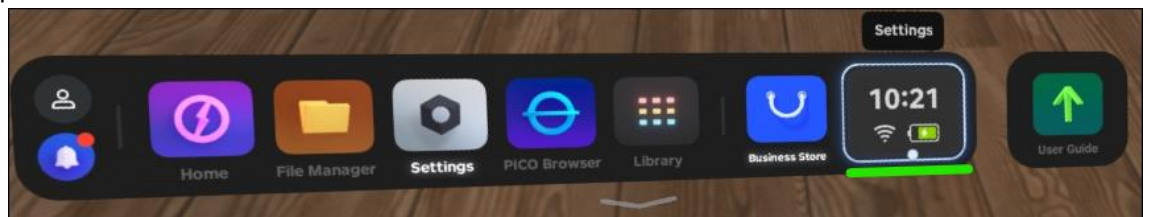

4. Valitse Screencast-painike.

a.

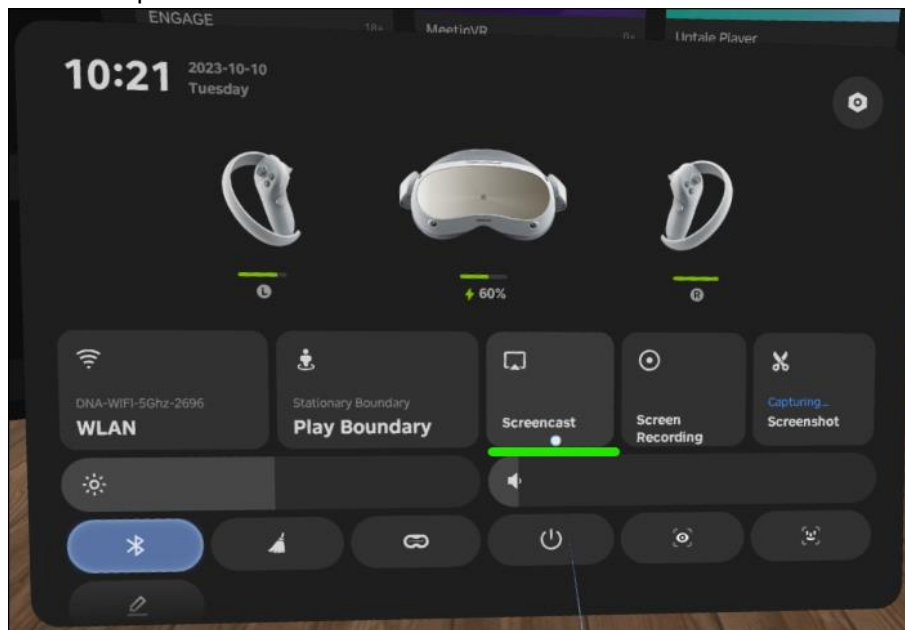


5. Valitse Suoratoista selaimiin -painike.




mafea.eu

MaFEA – Tulevaisuuden koulutuksen saavutettavuus

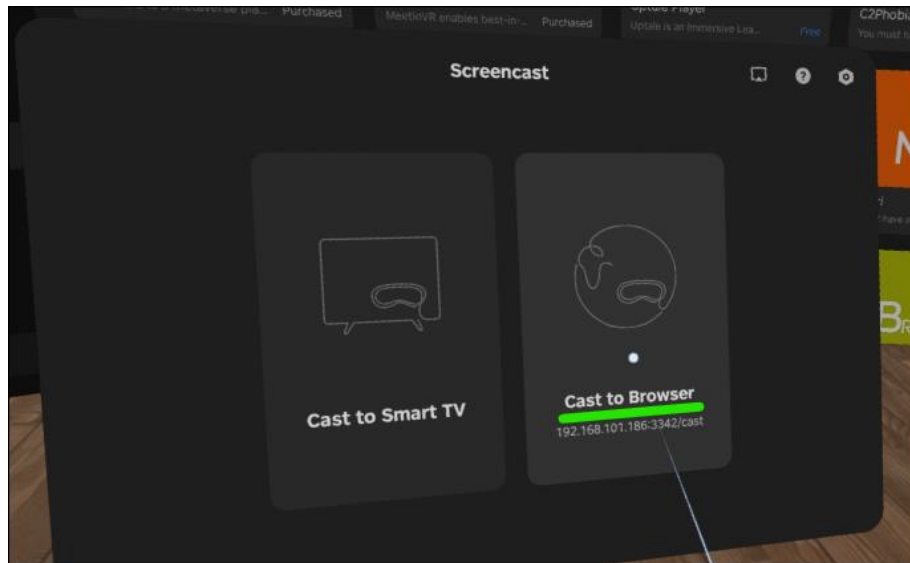

a.

6. Castingin Internet-osoite tulee näkyviin. Avaa tietokoneen Internet-selain ja siirry annettuun Internet-osoitteeseen. Alla olevassa esimerkissä Internet-osoite oli <http://192.168.101.186:3342/cast>".

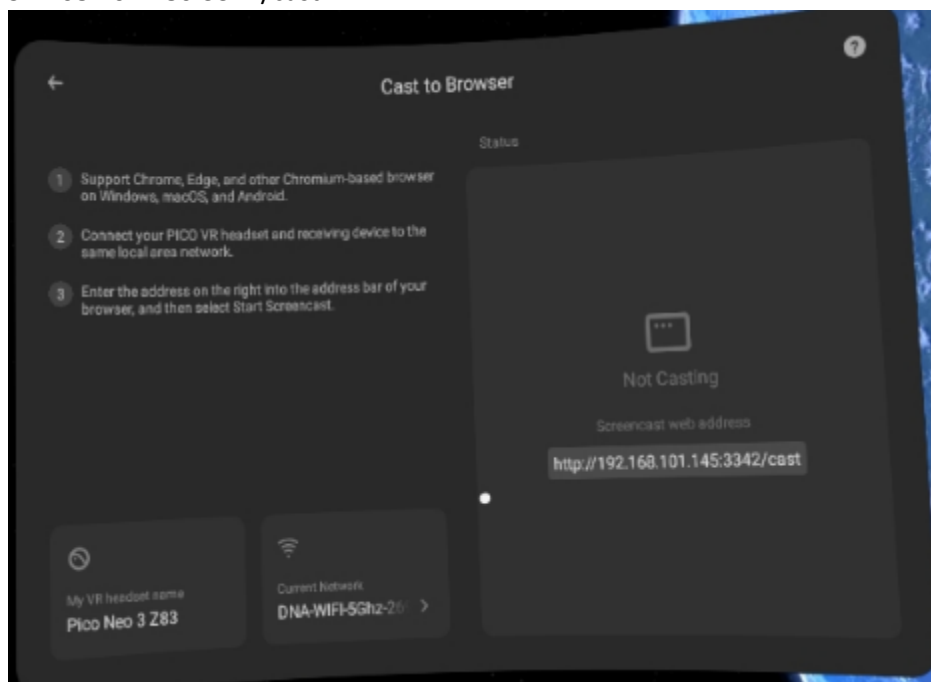

a.

7. Napsauta tietokoneen Internet-selaimessa Start Screencast -painiketta.




mafea.eu

MaFEA – Tulevaisuuden koulutuksen saavutettavuus



a.

8. Salli kuulokkeiden näytön lähetys valitsemalla Salli-painike.

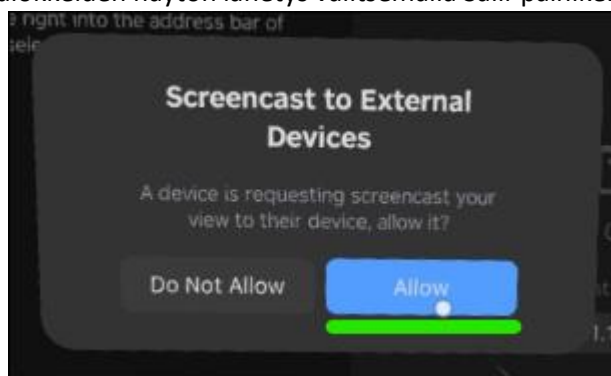


a.

Casting alkaa pian tietokoneen Internet-selaimella.

Suoratoisto Smart TV- tai Miracast-laitteeseen

1. Avaa Pico 4 Enterprise -kuulokkeiden kotivalikko painamalla ohjaimen Koti-painiketta (O).
2. Valitse pika-asetukset.

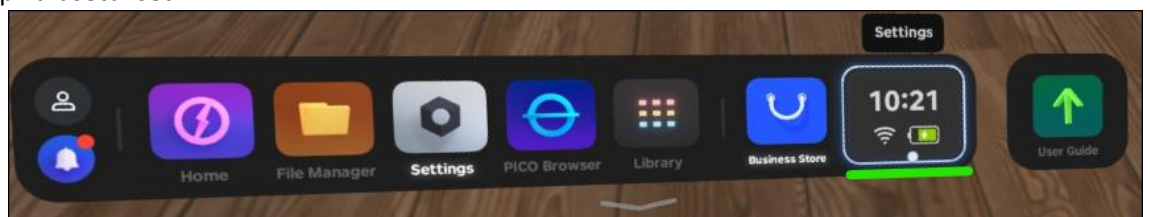


a.

3. Valitse Screencast-painike.




mafea.eu

MaFEA – Tulevaisuuden koulutuksen saavutettavuus

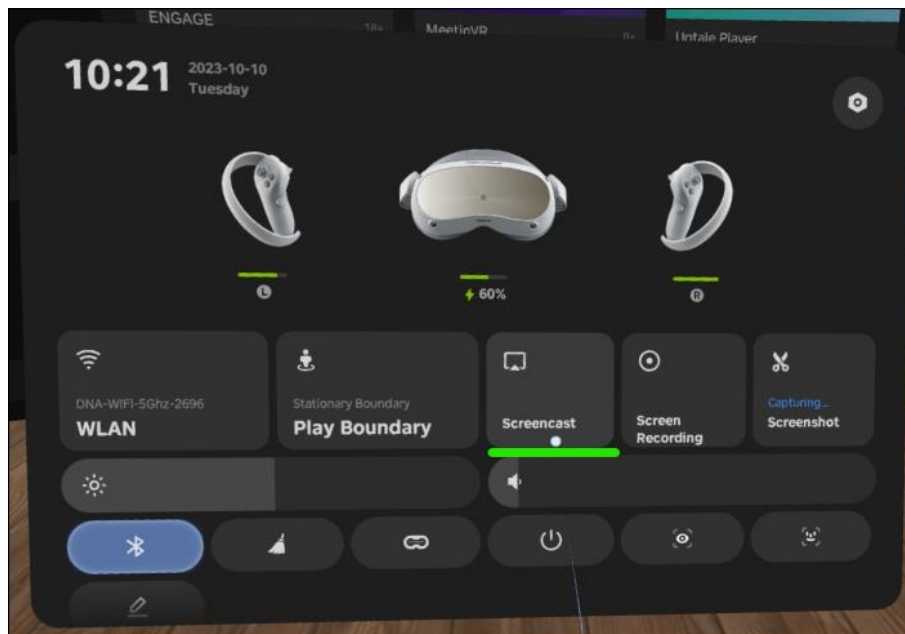

a.

4. Valitse Suoratoista Smart TV:hen -painike.

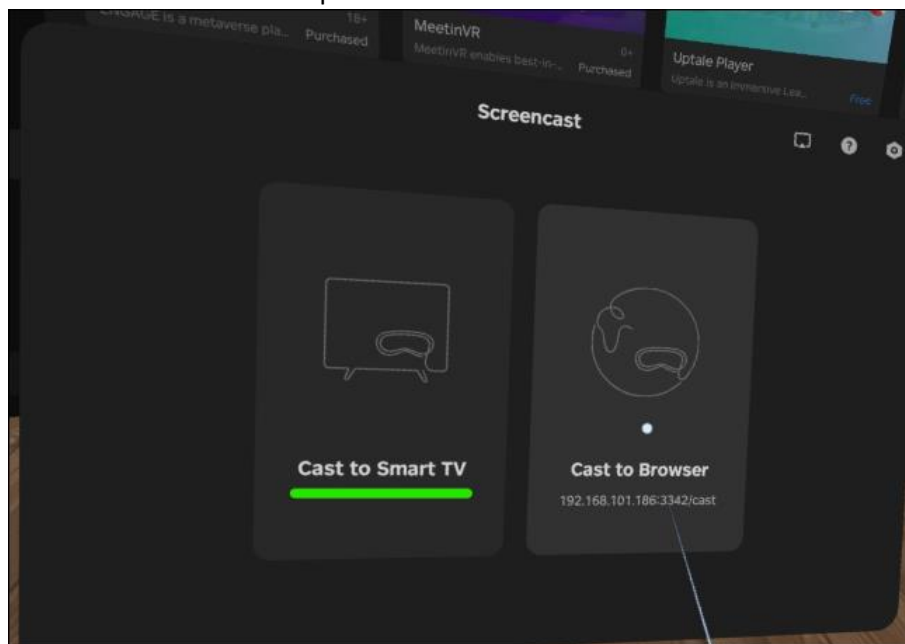


a.

5. Napsauta SmartTV- tai Miracast-laitteen nimen vieressä olevaa Yhdistä-painiketta.



mafea.eu

MaFEA – Tulevaisuuden koulutuksen saavutettavuus

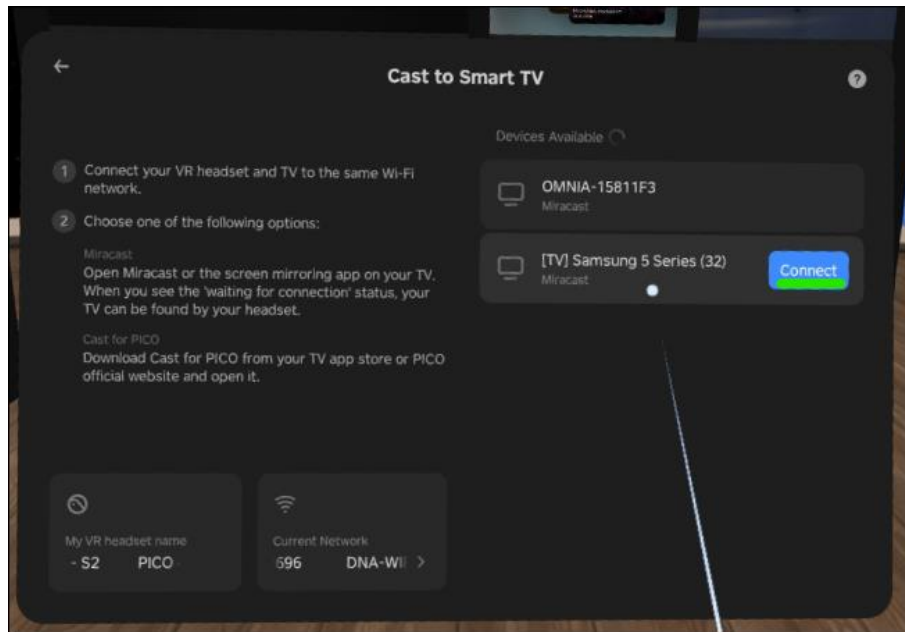


a.

Casting alkaa pian Smart TV: ssä.

Muistiinpano! Saatat joutua hyväksymään saapuvan suoratoiston Smart TV: ssä.

Castingin lopettaminen

1. Avaa Pico 4 Enterprise -kuulokkeiden kotivalikko painamalla ohjaimen Koti-painiketta (O).
2. Valitse pika-asetukset.

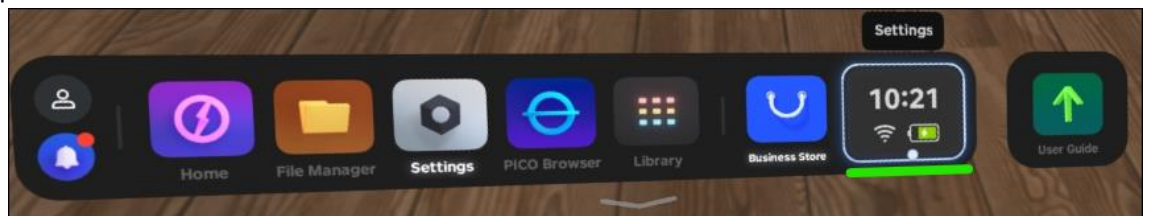


a.

3. Valitse Screencast-painike.



mafea.eu

MaFEA – Tulevaisuuden koulutuksen saavutettavuus

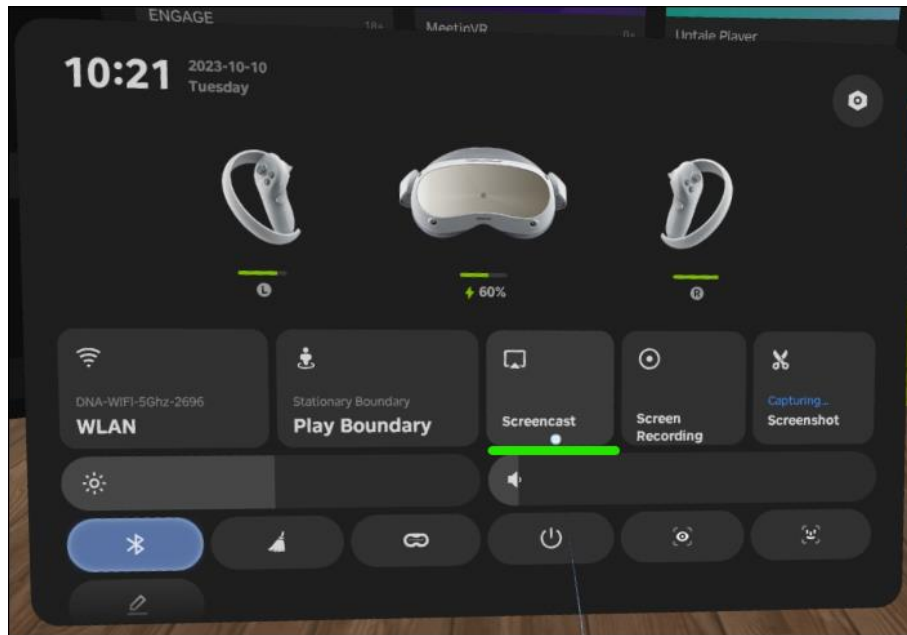

a.

4. Valitse END-painike

Valu pysähtyy.