

Primeiro contacto com o equipamento Pico 4 Enterprise

MaFEA – Making Future Education Accessible

PR2 – Guiding successful adoption



Funded by
the European Union



mafea.eu

MaFEA – Tornar a Educação do Futuro Acessível

Primeiro contacto com o equipamento Pico 4 Enterprise

Abaixo, você pode descobrir o que você encontrará quando abrir o pacote Pico 4 Enterprise e como adaptar os vários dispositivos, para que você possa iniciar as experiências imersivas corretamente.

Os diagramas utilizados neste tutorial foram adaptados do manual de utilizador oficial do Pico 4.

O que vamos encontrar

1. Embalagem e conteúdo


Esta é a embalagem fechada contendo todo o equipamento e que deve, como mostrado nas imagens a seguir, ser aberta.




2. O fone de ouvido Pico 4 Enterprise



Os óculos de Realidade Virtual prontos a usar, com proteção incorporada e suporte para a cabeça incluído. Para adaptar o equipamento ao tamanho da cabeça do utilizador, na parte de trás de trás de forma intuitiva e confortável, o utilizador pode rodar o mostrador da bracelete.

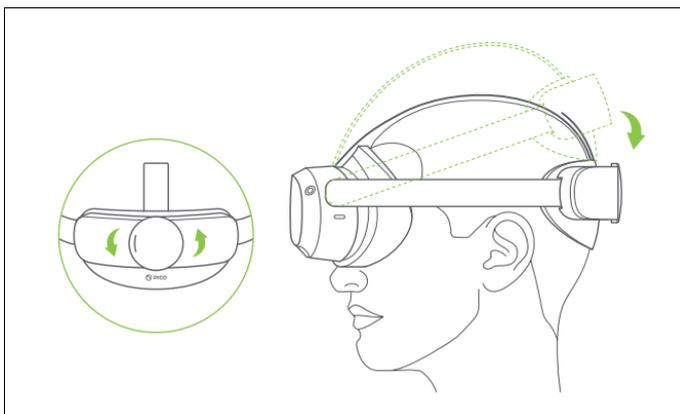

Para ajustes adicionais, o usuário também pode manipular o aperto da alça superior.

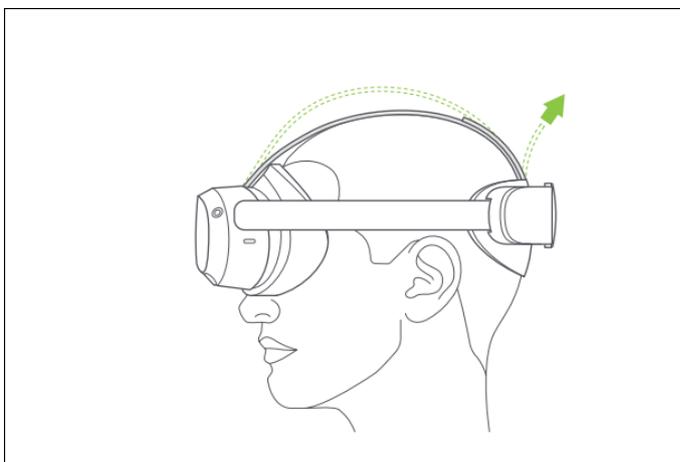



MaFEA – Tornar a Educação do Futuro Acessível

mafea.eu


3. Controladores



4. Carregador e cabo USB C.



Mapeamento de equipamentos

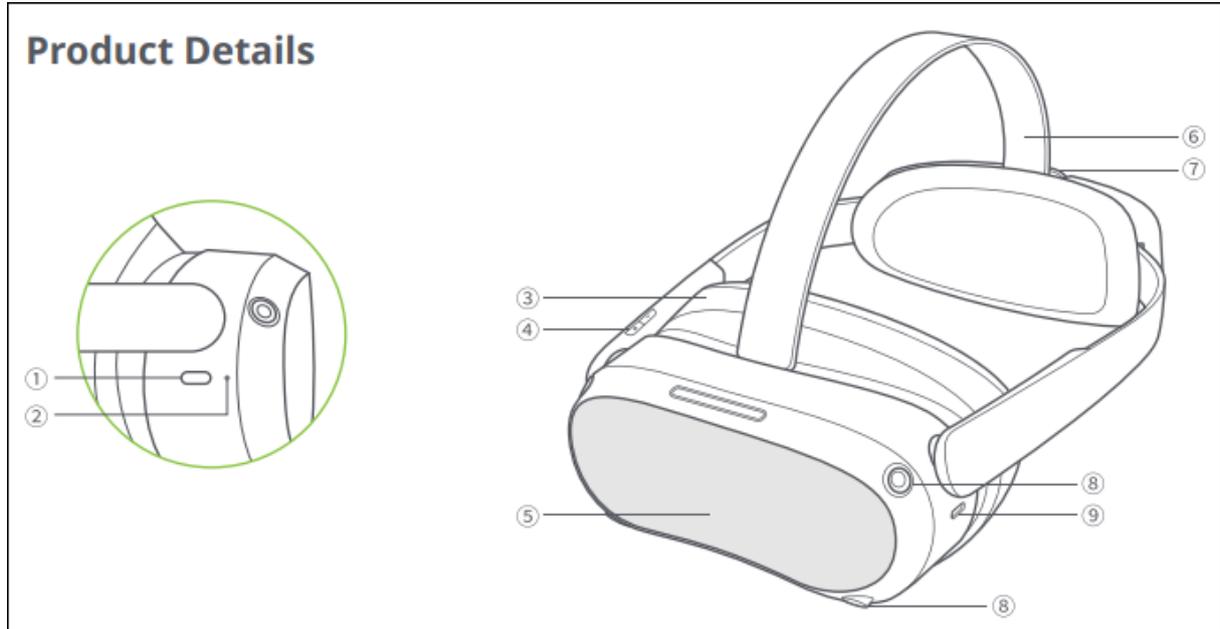


1. Alimentação
 - Ligar: Pressione por 2 segundos
 - Desligamento: Pressione por 5 segundos
 - Reposição de hardware: Pressione por 10 segundos
 - Pressione rapidamente para entrar no modo de suspensão ou acordar
2. Indicador de status
 - Azul: Ligado com bateria superior a 20%
 - Amarelo: Carregamento: A bateria é inferior a 98%
 - Vermelho: Carregamento: A bateria é inferior a 20%
 - Verde: Carregamento: A bateria está mais de 98% ou carga completa
 - Azul piscando: Desligando
 - Vermelho piscando: A bateria é inferior a 20%
 - Desligado: Dormindo ou desligado
3. Almofada Facial
4. Volume
5. RGB See Through Camera - Não bloqueie durante a utilização!
6. Correia superior
7. Mostrador de correia
8. Câmeras de rastreamento - Não bloqueie durante o uso!
9. USB-C Interface



mafea.eu

MaFEA – Tornar a Educação do Futuro Acessível

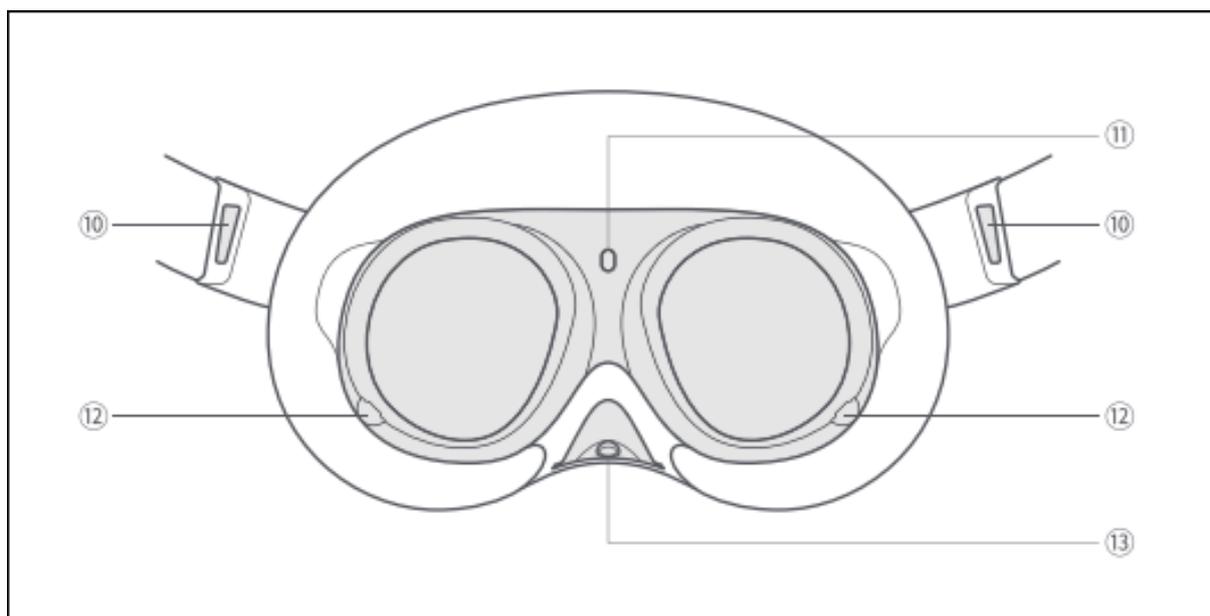


10. Altifalante Esquerdo/Direito:
11. Sensor de proximidade (O sistema acorda quando o fone de ouvido VR é ligado, dorme quando o fone de ouvido VR é retirado)
12. Câmeras de rastreamento ocular (somente na versão Pro.) Não bloqueie durante a utilização!
13. Face Tracking Camera (apenas na versão Pro.) Não bloqueie durante a utilização!




mafea.eu

MaFEA – Tornar a Educação do Futuro Acessível

Como configurar os controladores

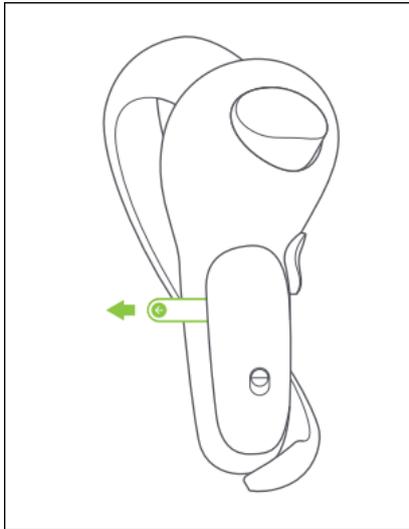

Você deve remover a guia de segurança de cada controlador, o que impede que as baterias sejam conectadas corretamente aos controles.

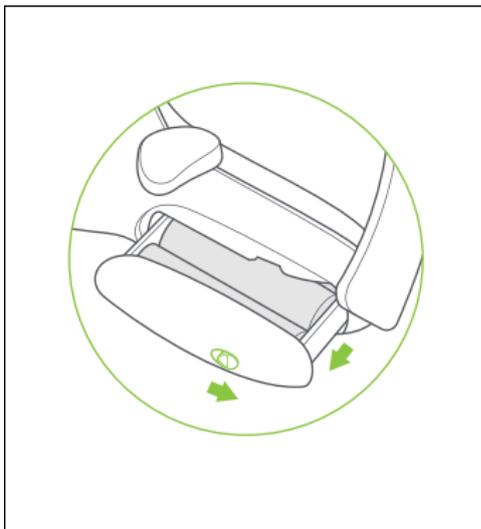

Deslize o botão de alternância de acordo com a direção da seta para abrir o estojo da bateria.



mafea.eu

MaFEA – Tornar a Educação do Futuro Acessível



Passa o Controller Lanyard através da string como mostrado e bloqueie no final do Controller.

Acessórios opcionais

Caixa de armazenamento



Para armazenar e transportar com segurança todo o equipamento, estão disponíveis caixas de armazenamento.