

Alkuperäiset asetukset Meta Quest 2 - v2

MaFEA – Tulevaisuuden koulutuksen saavutettavuus
PR2 – Onnistuneen käyttöönoton ohjaaja



Funded by
the European Union



mafea.eu


MaFEA – Tulevaisuuden koulutuksen saavutettavuus

Alkuperäiset asetukset Meta Quest 2 - v2

Meta Quest 2:n alkuasennuksen suorittamiseksi sinun on asennettava ja määritettävä APP matkapuhelimeesi.

Virallinen matkapuhelimen asennuslinkki [TÄSTÄ](#)

YouTube-linkki video-opetusohjelmaan [TÄSTÄ](#).

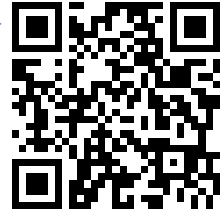

Ensimmäiset vaiheet

1. Sinun on ladattava laitteet.



Lataa se laitteen mukana toimitetulla laturilla ennen käyttöä.

Sinun on edellisen opetusohjelman mukaan asetettava lasit oikein päähän sekä säätimet.

Vahvista laitteen tila linkin kautta [TÄSTÄ](#).

2. Käynnistä laite.
3. Valitse kieli.
4. Säädä Quest 2 niin, että näet näytön selvästi.
5. Säädä linssin rakoa oculuksen sisällä niin, että kuva on terävämpi.
6. Etsi tila, jossa voit olla poissa esineistä, ja viimeistele asetukset painamalla "jatka".
7. Anna Wi-Fi-tiedot, jotka yhdistetään Internetiin (jos mahdollista, Wi-Fi-yhteyden on oltava sama kuin tietokoneen ja matkapuhelimen Wi-Fi).
8. Näyttöön tulee video, jossa on suojausohjeet. Sinun on "hyväksyttävä" turvallisuusehdot.



mafea.eu

MaFEA – Tulevaisuuden koulutuksen saavutettavuus


9. Laite käynnistyy uudelleen automaattisesti. Tässä vaiheessa laite suorittaa edellä mainitut päivitykset. Sinun pitäisi odottaa, kunnes nämä on suoritettu.
10. Näyttöön tulee näyttö, jossa on koodi (PIN). Tässä vaiheessa sinun on siirryttävä matkapuhelimesi asetuksiin (pakollinen menettely).



11. Lataa Meta Quest -mobiilisovellus (Apple App Store tai Google Play).

- a. Asenna se matkapuhelimeesi;
- b. Rekisteröinti tapahtuu henkilökohtaisella sähköpostitilillä;
- c. Sinun on asetettava henkilökohtainen PIN-koodi (4 numeroa);
- d. Sinun ei tarvitse määrittää maksutapaa (voit ohittaa tämän vaiheen);
- e. Lopuksi sinun on valittava laite (Quest 2);
- f. APP muodostaa laiteparin ja pyytää PIN-koodia, joka näytettiin aiemmin Questissa.

12. Kun laitat lasit takaisin päähän, sinun on asetettava raja-alue turvallisille liikkeille. Sinun on noudatettava kaikkia ohjeita.

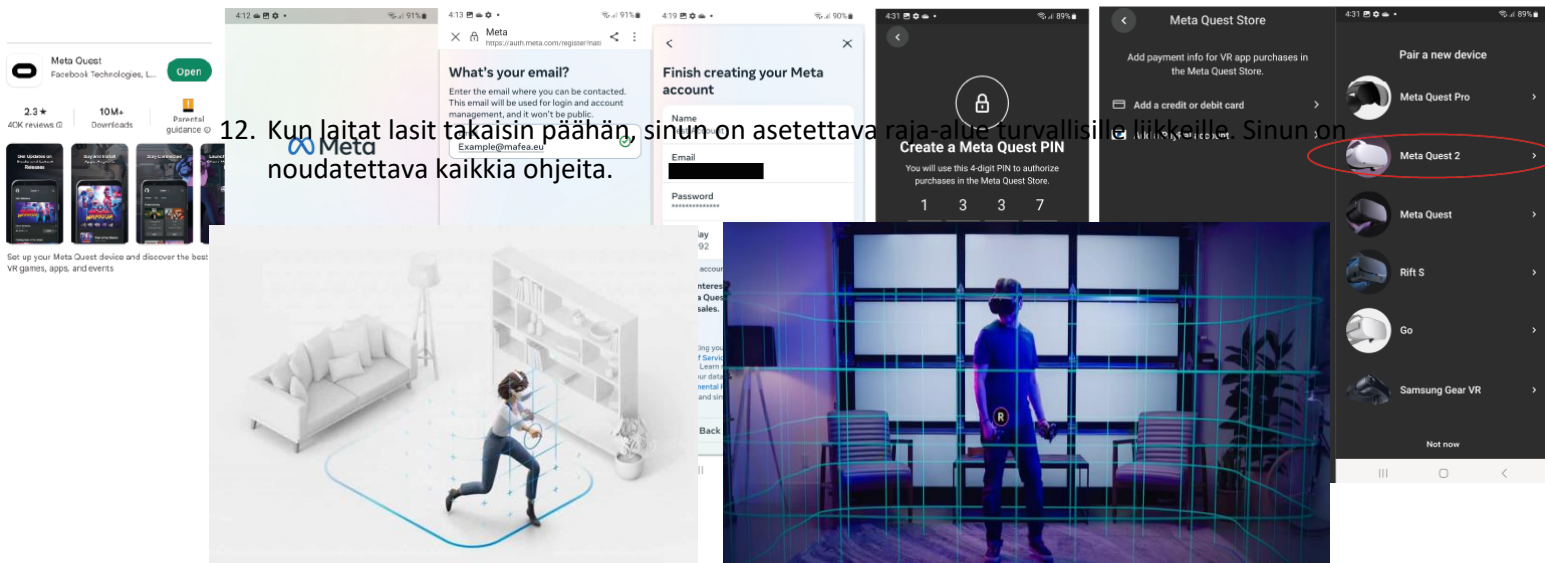



mafea.eu

MaFEA – Tulevaisuuden koulutuksen saavutettavuus

13. Edellisen määityksen jälkeen sinut ohjataan ympäristöön, josta löydät vuorovaikutusvalikon, josta voit käyttää kaikkia toimintoja (galleria, sovellukset, pelit, asetukset jne.).





mafea.eu

MaFEA – Tulevaisuuden koulutuksen saavutettavuus

