

Initiële instellingen

Meta Quest 2 – v2

MaFEA – Toekomstig onderwijs toegankelijk maken

PR2 – Begeleiden van succesvolle adoptie



Funded by
the European Union



mafea.eu


MaFEA – Toekomstig onderwijs toegankelijk maken

Initiële instellingen Meta Quest 2 – v2

Om de eerste installatie van Meta Quest 2 te voltooien, moet u de APP op uw mobiele telefoon installeren en configureren.

Officiële mobiele telefoon setup link [HIER](#) →

YouTube link naar video tutorial [HIER](#).

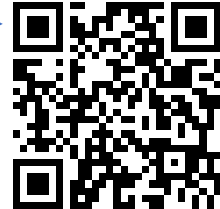

Eerste stappen

1. U moet de apparatuur opladen.



Gebruik de oplader die bij de apparatuur is geleverd om deze voor gebruik op te laden.

U moet, volgens de vorige tutorial, de bril correct op uw hoofd plaatsen, evenals de bedieningselementen.

Bevestig de status van de apparatuur via de link [HIER](#).


2. Schakel het apparaat in.
3. Selecteer de taal.
4. Pas de Quest 2 aan zodat je het scherm goed kunt zien.
5. Pas de lensopening in de oculus aan zodat het beeld scherper is.
6. Zoek een ruimte waar u uit de buurt van objecten kunt zijn en druk op "doorgaan" om de instellingen te voltooien.
7. Voer de Wi-Fi-gegevens in die met internet moeten worden verbonden (indien mogelijk moet de Wi-Fi hetzelfde zijn als de Wi-Fi op uw computer en uw mobiele telefoon).



mafea.eu


MaFEA – Toekomstig onderwijs toegankelijk maken

8. Er verschijnt een video met beveiligingsrichtlijnen. U moet de Beveiligingsvoorwaarden "accepteren".
9. Het apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart. In dit stadium zal het apparaat de bovengenoemde updates uitvoeren. U moet wachten totdat deze zijn voltooid.
10. Er verschijnt een scherm met een code (PIN). Op dit punt moet u naar de instellingen op uw mobiele telefoon gaan (verplichte procedure).

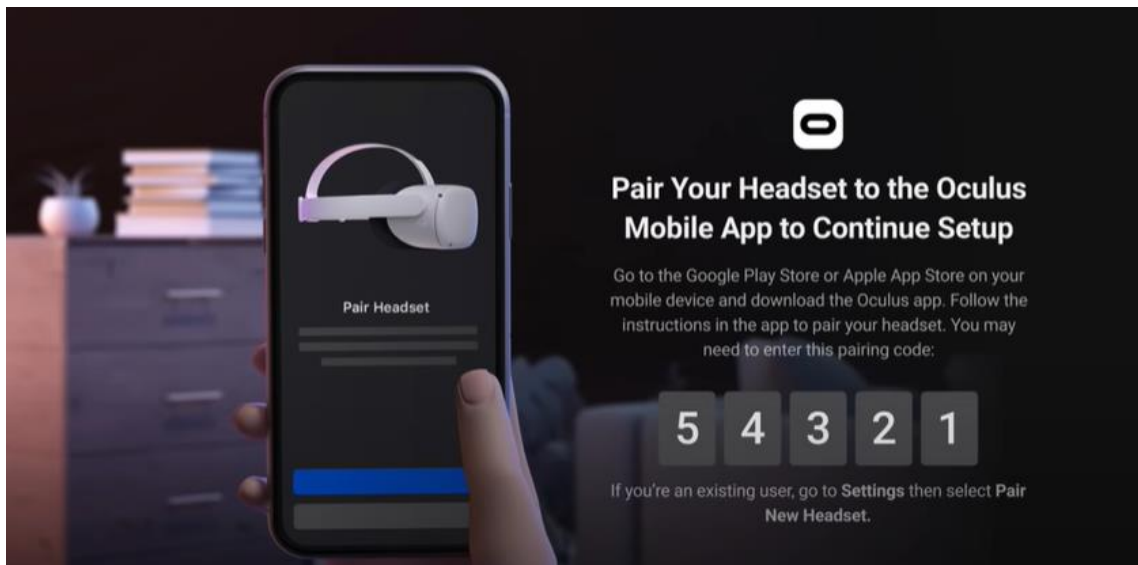

11. Download de Meta Quest mobiele app (Apple App Store of Google Play).

- a. Installeer het op uw mobiele telefoon;
- b. Registratie gebeurt met behulp van een persoonlijk e-mailaccount;
- c. U moet een persoonlijke pincode instellen (4 cijfers);
- d. U hoeft geen betaalmethode te definiëren (u kunt deze stap overslaan);
- e. Ten slotte moet u het apparaat selecteren (Quest 2);
- f. De APP koppelt en vraagt om de pincode die eerder op de Quest werd weergegeven.

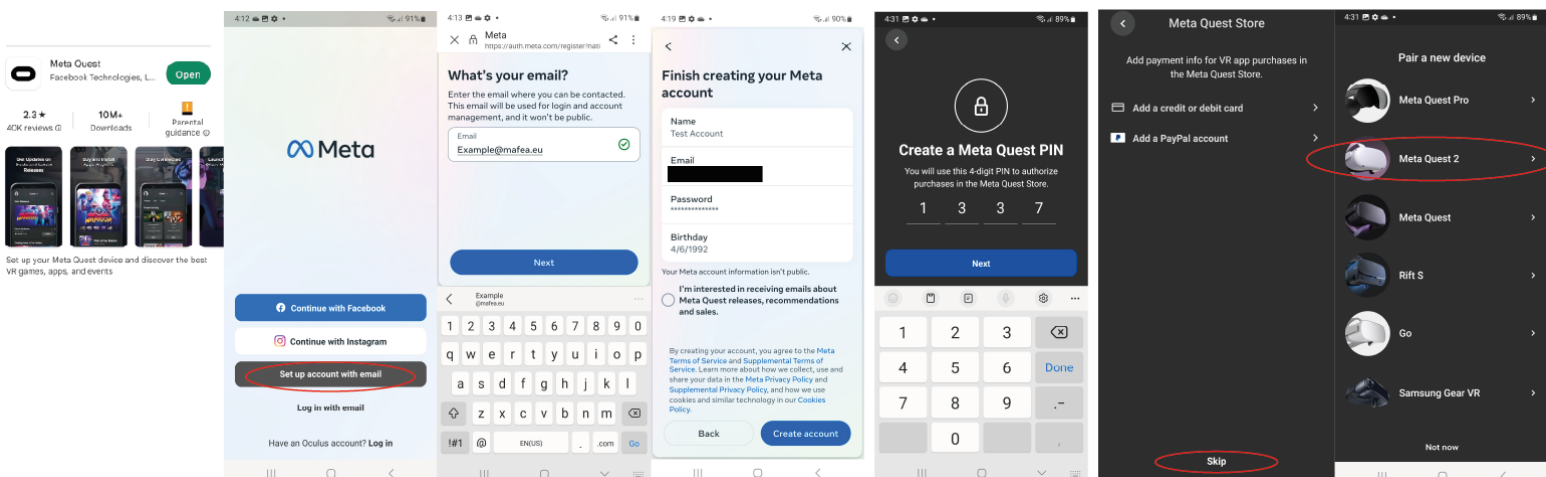




mafea.eu

MaFEA – Toekomstig onderwijs toegankelijk maken

12. Wanneer u de bril weer opzet, moet u het limietgebied instellen voor veilige bewegingen. U moet alle instructies volgen.



13. Na de vorige configuratie wordt u naar een omgeving geleid waar u het interactiemenu vindt waar u toegang hebt tot alle functionaliteiten (galerij, applicaties, games, instellingen, enz.).

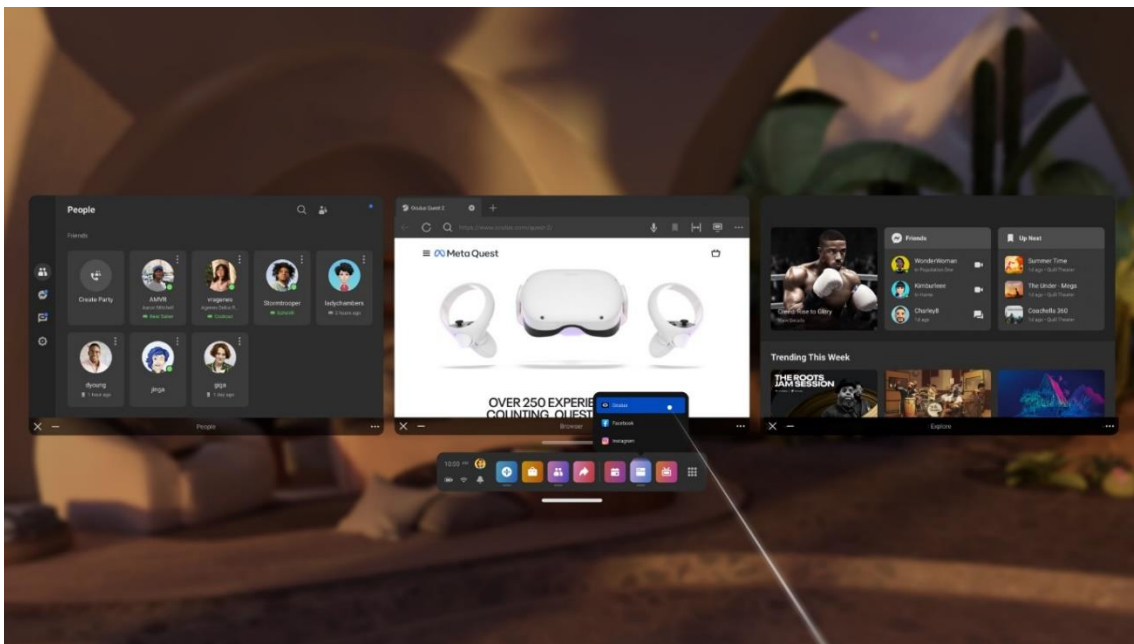



mafea.eu

MaFEA – Toekomstig onderwijs toegankelijk maken

