

HoloLens2 – v1 paigaldamine

MaFEA – Making Future Education Accessible

PR2 – Guiding successful adoption



Funded by
the European Union



mafea.eu


MaFEA – Making Future Technology Accessible

HoloLens2 – v1 paigaldamine

HoloLens2 seadistamine on samm-sammult plaan.

Enne HoloLens 2 käivitamist

1. Laadige HoloLensi USB-C kaabli abil.
2. HoloLensi paigaldamine sinu pea peale.
 - Sa võid oma prille kinni hoida.
 - Pane kulmudepadi otsaesisele. Tagumine bänd on kuklas.
 - Reguleerige peapaela, keerates vajadusel reguleerimisratast.
 - Õhuliini saab eemaldada, et seda lühendada või kaotada .

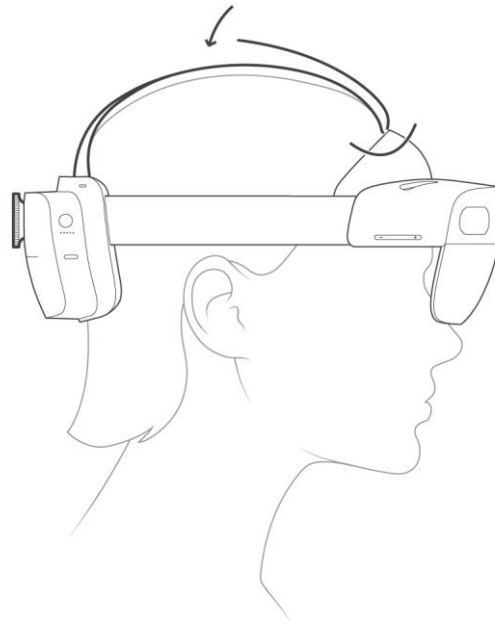

3. Kasutage HoloLensi turvalises ruumis ilma takistusteta.
4. HoloLensi kasutamiseks on vaja võrguühendust. Võite kasutada Etherneti WiFi-ühendust. Saate kasutada parooliga kaitstud võrgu avamist. Ühendus veebisaidile navigeeriva võrguga ei toimi.
5. Teil on vaja Microsofti kontot. Võite minna account.microsoft.com , et luua tasuta konto, kui teil seda pole.




mafea.eu


MaFEA – Making Future Technology Accessible

HoloLens 2 startimine esimest korda

- 1) Käivitage HoloLens , vajutades nuppu pea tagaosa paremal küljel.

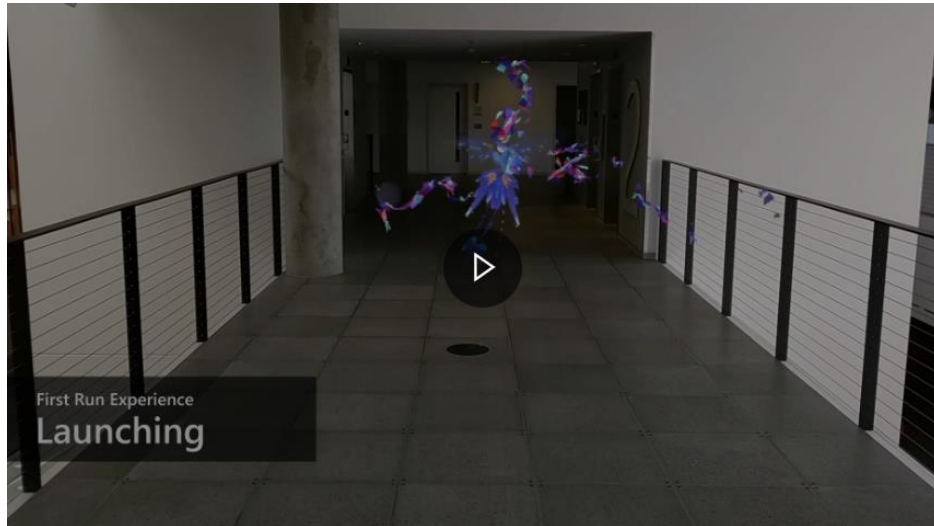

- 2) HoloLensi esmakordsel käivitamisel peate seadistama Windows Holographici.
- 3) Peate vajutama Microsofti logo nuppu. Kui peate läbima järgmised sammud:

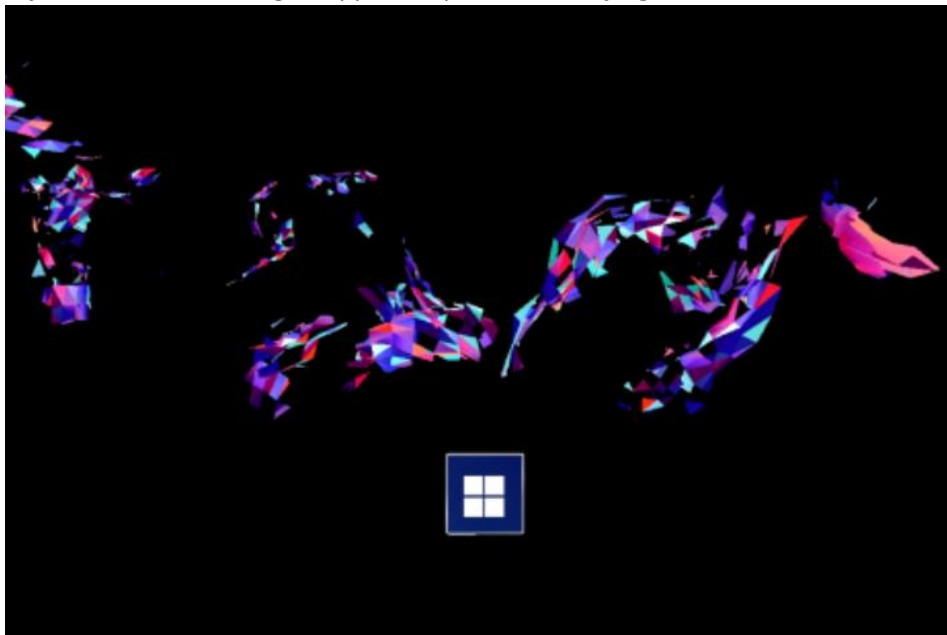


- a. Keele valimine



mafea.eu


MaFEA – Making Future Technology Accessible

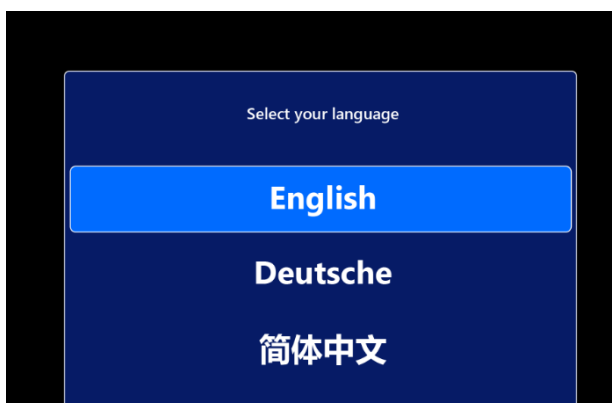

- b. Valige oma piirkond





- c. kalibreeri hololeenid oma silmadele. (Võite selle vahele jätta ja hiljem teha)
- d. järgige silmade kalibreerimiseks mitut sammu

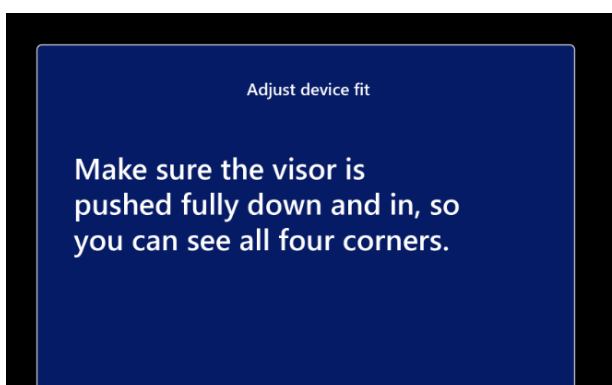




mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

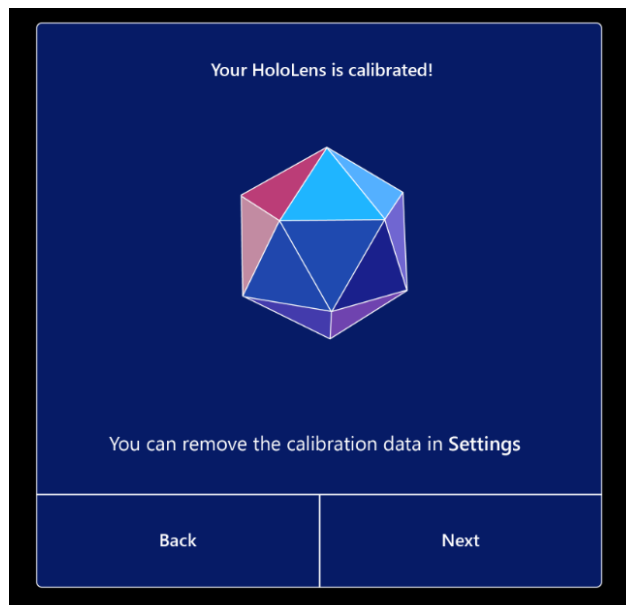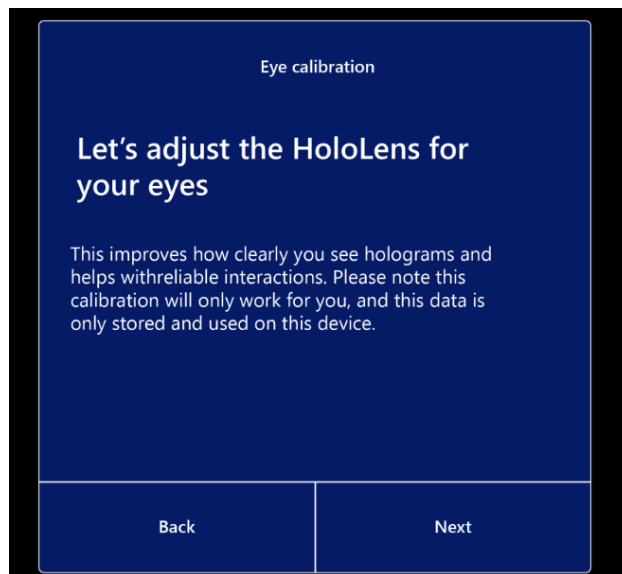

4) Peate internetiga ühenduse looma, mis võib olla WiFi- või Etherneti ühendus

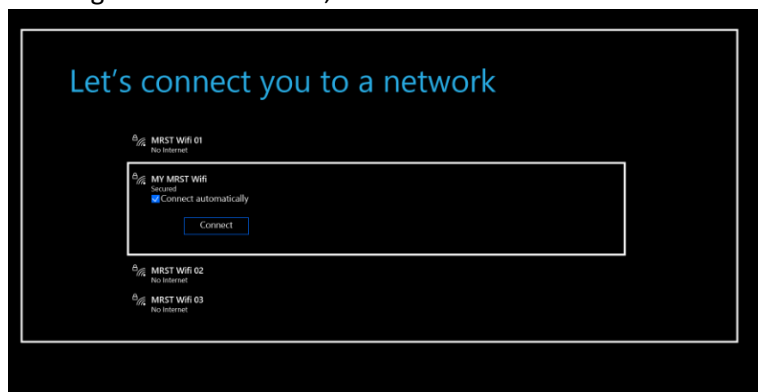





mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible


5) Järgmises etapis otsib HoloLens Autopiloti profiili ja imeb seda. Midagi ei pea tegema.

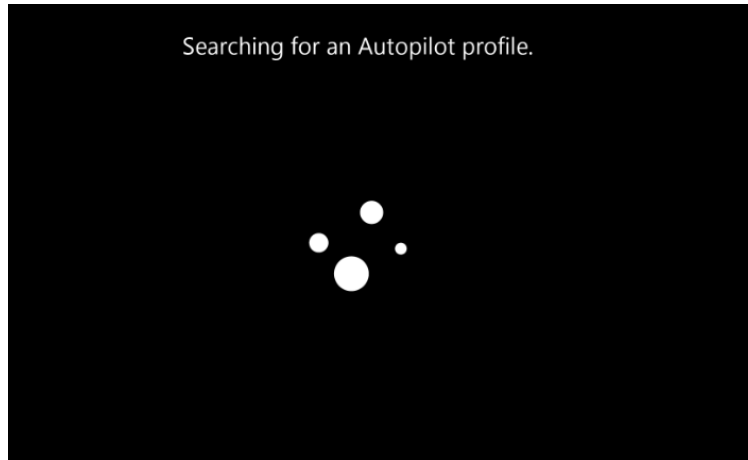

6) Klõpsake Windowsi litsentsilepingu aktsepteerimiseks

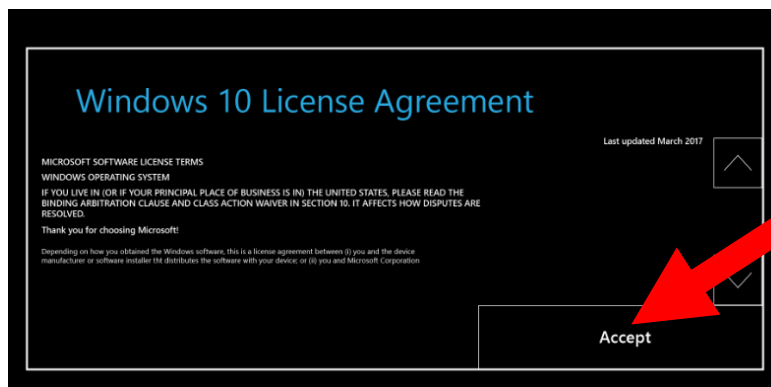

7) Peate oma kasutajakontole sisse logima.


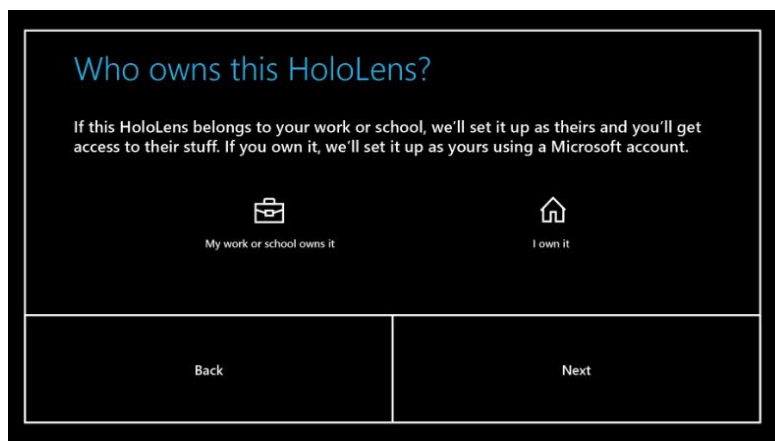




mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

- 8) Samuti saate oma iirisega sisse logida. Võite ka selle vahele jätta.

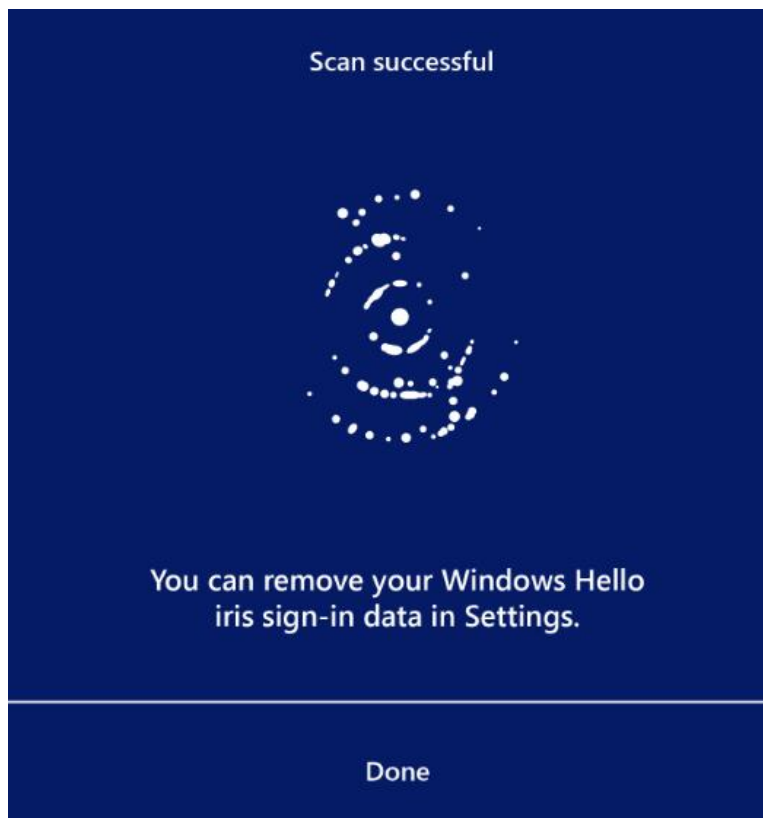
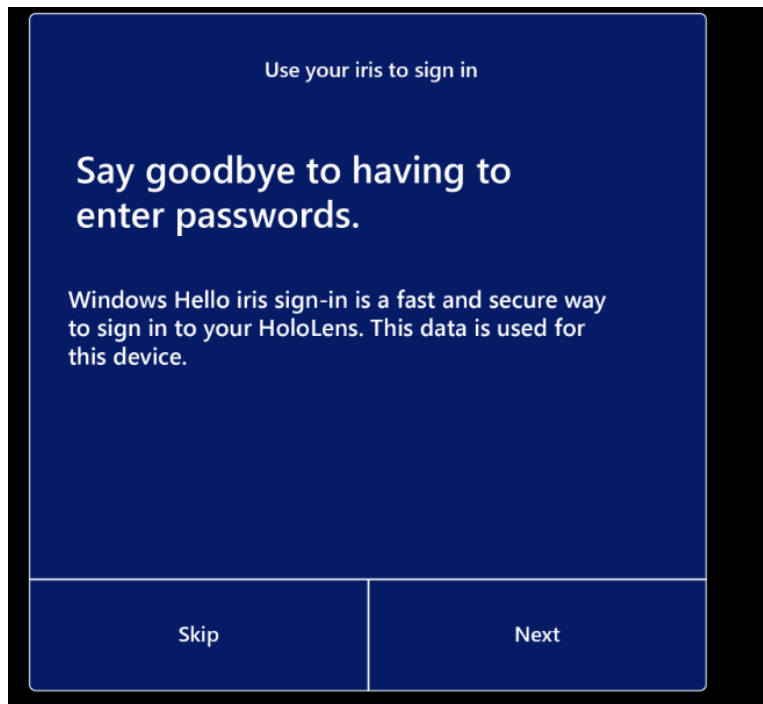




mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

9) Sisselogimiseks peate seadistama PIN-koodi

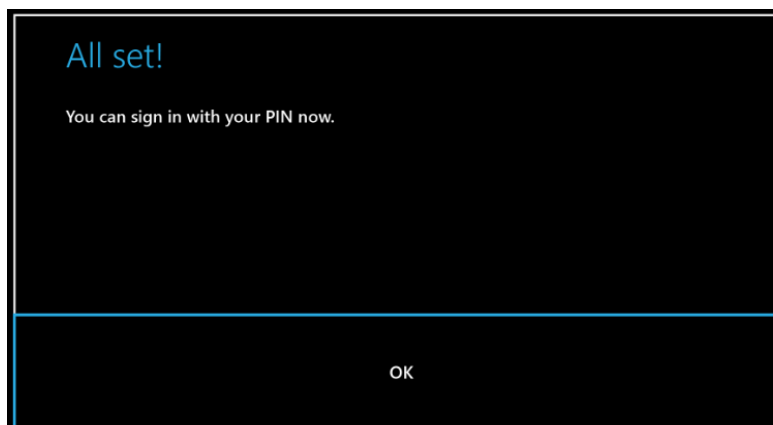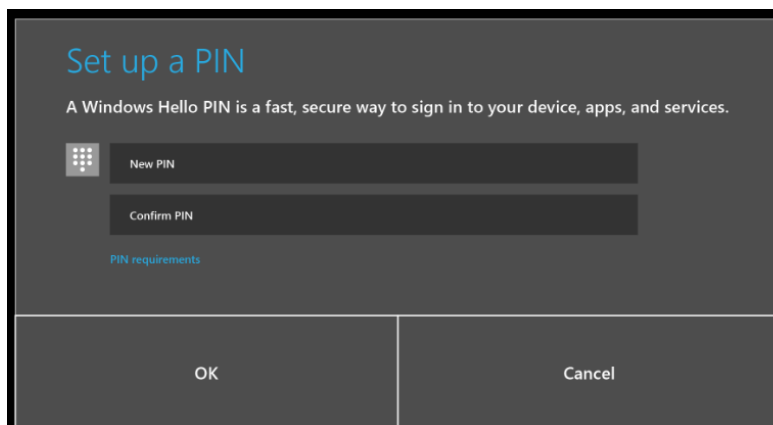



mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

- 10) Samuti saate lubada kõnel kasutada oma häält käskude, dikteerimiste ja rakenduse interaktsioonide jaoks.

Do more with your voice

Use Speech
Use your voice for commands, dictation, and app interactions. When your HoloLens is on, it's always listening for your voice input and sending your voice data to Microsoft's speech service.

Don't use speech
You won't be able to use your voice for commands, dictation, and app interactions.

[Learn more](#) [Accept](#)

- 11) Saate oma asukoha lubada.

Let Microsoft and apps use your location

Yes
Get location-based experiences. Let Windows and apps request your location. Microsoft will use location data to improve location services.

No
You won't be able to get location-based experiences or enjoy other services that require your location to work.


[Back](#) [Learn more](#) [Accept](#)




mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

12) Järgmine samm on telemeetria taseme valimine.

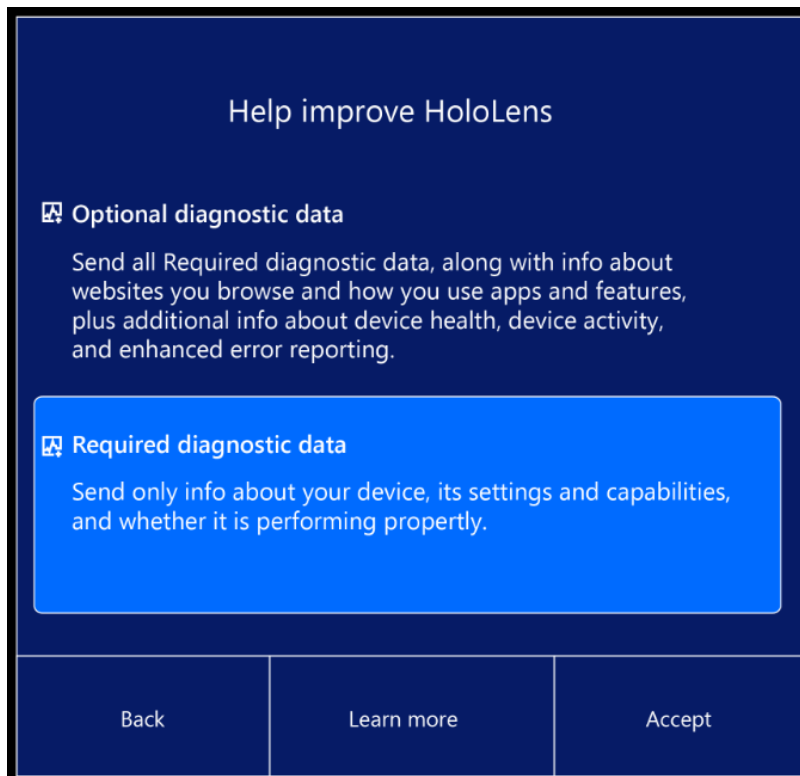

13) Viimane samm seadistuse lõpuleviimiseks on teada saada käivitusžest.

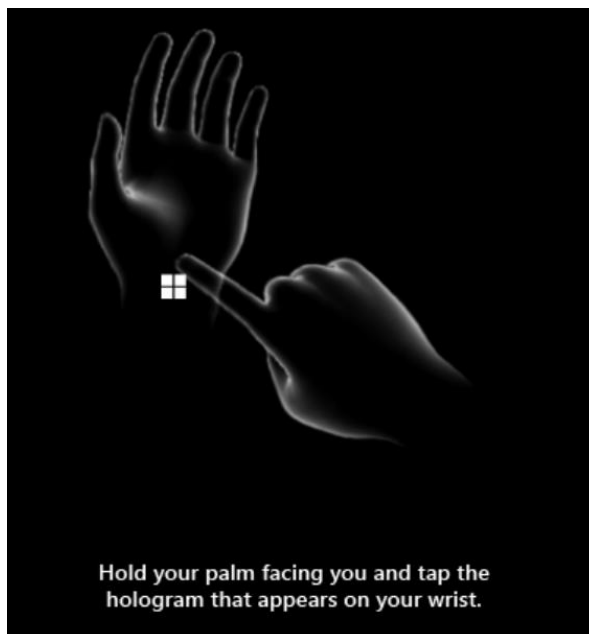



mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

Pärast seadistuse lõpetamist sisestate navigeerimise Windows 10-st. Huvitav on vaadata näpunäidete rakendust praktiliste õpetuste jaoks käsitsi suhtlemiseks. Võite kasutada käivitusžesti või öelda "Mine avakuvale" ja valida "Näpunäited".

