

HoloLens2 žestide kasutamine – v1

MaFEA – Making Future Education Accessible

PR2 – Guiding successful adoption



Funded by
the European Union



mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

HoloLens2 žestide kasutamine – v1

See juhend läbib hololensi 2-ga töötamiseks erinevaid žeste.

See õpetab sind

- Kuidas suhelda segareaalsusega
- Kuidas kasutada oma kätt ja häält navigeerimiseks?
- Kuidas kasutada opsüsteemi Windows 10, Windows Holographic

Kasulik näpunäide käeliigutuse kiireks õppimiseks on alustada (või öelda "Mine starti") ja valida Näpunäited. See tööriist õpetab, kuidas HoloLensiga navigeerida.

HoloLensi sisse-väljalülitamine

1. Lülitate HoloLensi sisse, vajutades nuppu pea paremas tagaosas. Lülitate selle välja, vajutades sama nuppu.



Helitugevuse nupu reguleerimine

1. HoloLensi esikülje paremal küljel on nupp, mille abil saate helitugevust reguleerida.





mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

Heleduse reguleerimine

1. Hololensi esikülje vasakul küljel on nupp , mille abil saate reguleerida brightnessi.



Pildistamiseks

1. Saate korraga lühidalt vajutada kahte helinuppu.



2. Või you võib vajutada pildi P HOTO start menüüs.





mafea.eu


MaFEA – Making Future Technology Accessible

Video tegemine

1. Vajutate (3 sekundit) kahte helinuppu korraga.



2. Võite vajutada pildile VIDEO menüüs Start.

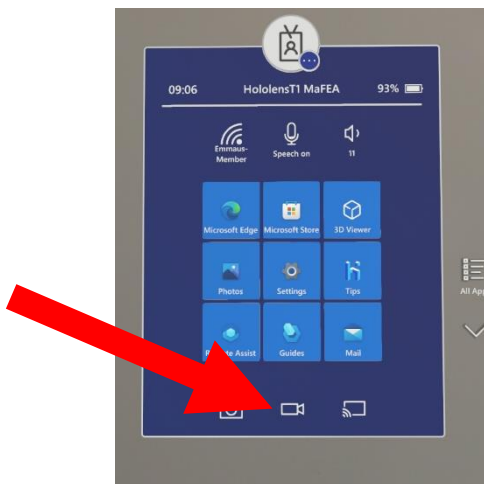




mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible


Mingi käeliigutus

1. Hologrammide puudutamine teie lähedal

- Sa võid **puudutada** hologrammi enda lähedal, kui sa oma käe selle juurde tood. Nimetissõrme otsa ilmub valge rõngas.

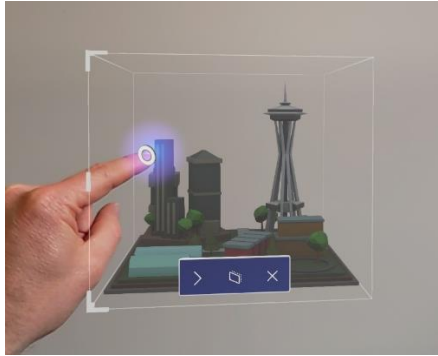


- Saate midagi **valida**, puudutades seda puutekursoriga.
- **Kerimiseks** libistage sõrmega sisu pinnale nipsates.

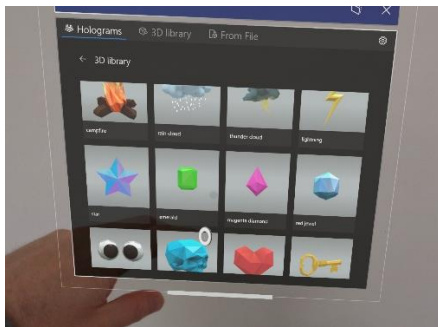

- Kontekstimenüü saate kaasa võtta puudutades ja hoidke all. Kuvatakse alammenüü.
Picture

2. Hologrammide puudutamine sinust kaugel

- Teie peopesast ilmuvad käekiired.
- Sa sihid oma peopesa objektile.
- Sa osutad oma nimetissõrmele otse lae poole.
- Sa pigistad põialt ja nimetissõrme kokku ning vabastad need

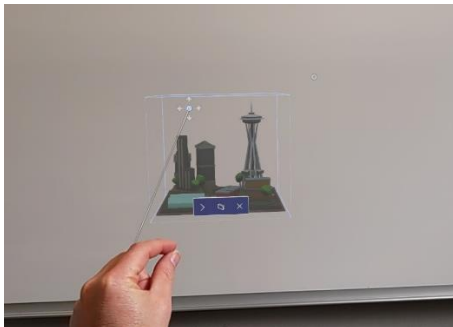




mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible


3. Hologrammide teisaldamine

- Hologrammi saab haarata, pigistades hologrammil pöialt ja nimetissõrme. Saate haarata 3D hologrammi kõikjal selle sinise piirdekarbi sees. Siis saate hologrammi liigutada, kui liigutate oma kätt. Kui vabastate sõrmed, paigutatakse hologramm.

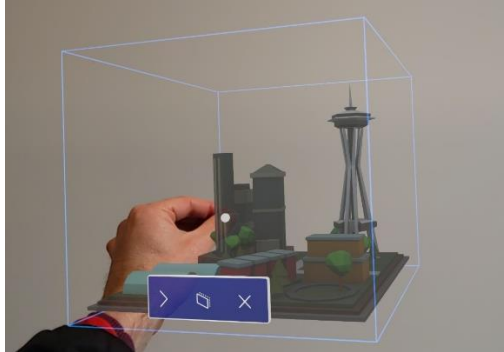


4. Hologrammide suuruse muutmine

- Hologrammi suurust saate muuta, haarates 3D-hologrammide nurgad. Rakenduseakna külge või alumise serva suuruse muutmiseks saate muuta ka rakenduseakna suurust.

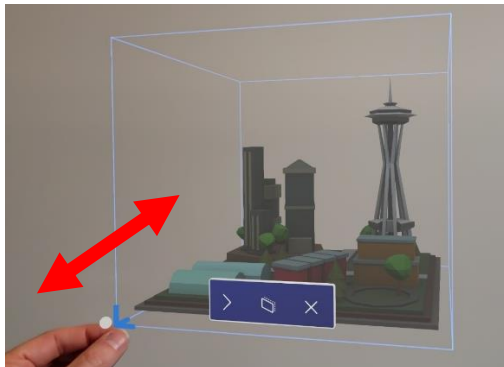

5. Pöörlevad hologrammid ühe käega

- 3D hologrammi saab pöörata, haarates hologrammilt piirava sinise kasti vertikaalsed servad.

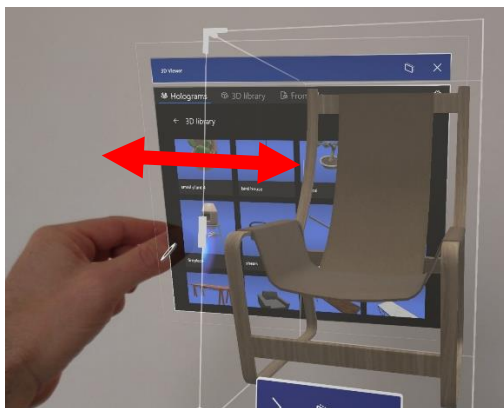

6. Pöörlevad hologrammid kahe käega




mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

- 3D hologrammi saate haarata mõlema käega. Kui sa suudad hologrammi suurust muuta, liigutades käsi kokku. Hologrammi haarates saate pöörata ka käte liigutamisel.

7. Alusta žesti

- Käivitusliigutusega saate avada menüü Start. Hoia oma käsi peopesaga enda poole. Avaikoon kuvatakse teie sisemise randme kohal. Kui puudutate ikooni teise käega.

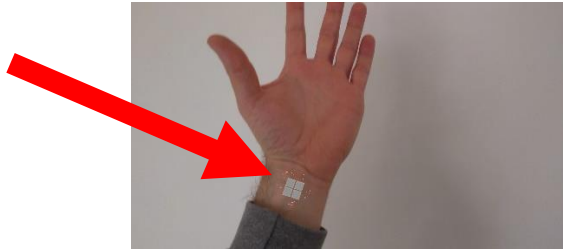

8. Ühe käega start-žest

- Hoia oma käsi peopesaga enda poole. Avaikoon kuvatakse teie sisemise randme kohal. Pigistage põial ja nimetissõrm kokku, hoides samal ajal ikoonil silma peal.

