

Eerste contact met apparatuur Pico Neo 3 – v1

MaFEA – Making Future Education Accessible

PR2 – Guiding successful adoption



Funded by
the European Union



mafea.eu

MaFEA – Making Future Education Accessible

Eerste contact met apparatuur Pico Neo 3 – v1

Hieronder kunt u ontdekken wat u zult vinden wanneer u het Pico Neo 3-pakket opent en hoe u de verschillende apparaten kunt aanpassen, zodat u de meeslepende ervaringen correct kunt starten.

Whoed zullen we vinden

1. Verpakking en inhoud

Dit is de ongeopende verpakking die alle apparatuur bevat en die, zoals te zien is op de volgende foto's, moet worden geopend.





mafea.eu


MaFEA – Making Future Education Accessible

Binnenin vinden we de volgende apparaten:




Virtual Reality-bril klaar voor gebruik, inclusief ingebouwde bescherming en ondersteuning voor het hoofd. Om de apparatuur aan te passen aan de grootte van het hoofd van de gebruiker, aan de achterkant, op een intuïtieve en comfortabele manier, kan de gebruiker het betreffende apparaat draaien.

Voor deze aanpassing kan de gebruiker aan de bovenkant van het hoofd ook het aanspannen van de riemen manipuleren.

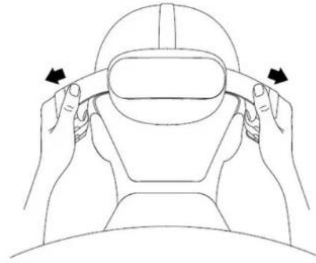

Ook kun je de afstand tussen de lenzen aanpassen. De bril maakt het gebruik van een normale bril tot 160mm mogelijk.

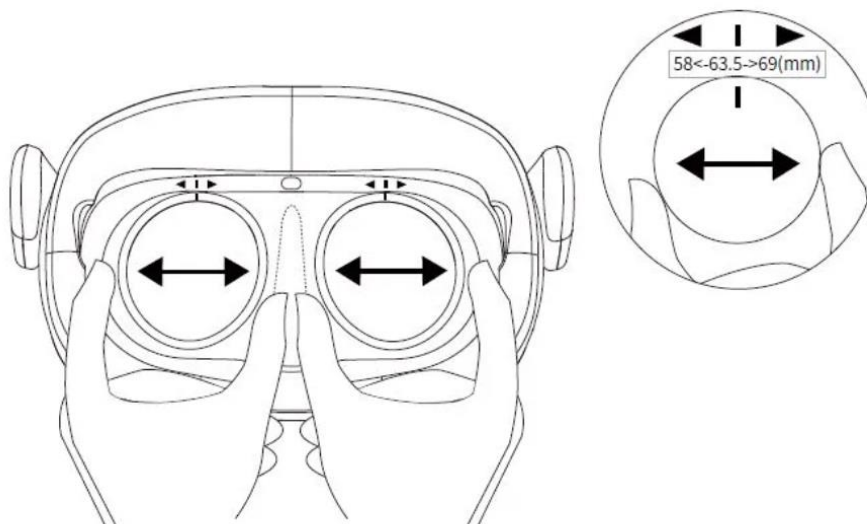



mafea.eu

MaFEA – Making Future Education Accessible



Opdrachten





Doos met oplader en handleidingen



mafea.eu



MaFEA – Making Future Education Accessible

Apparatuur in kaart brengen

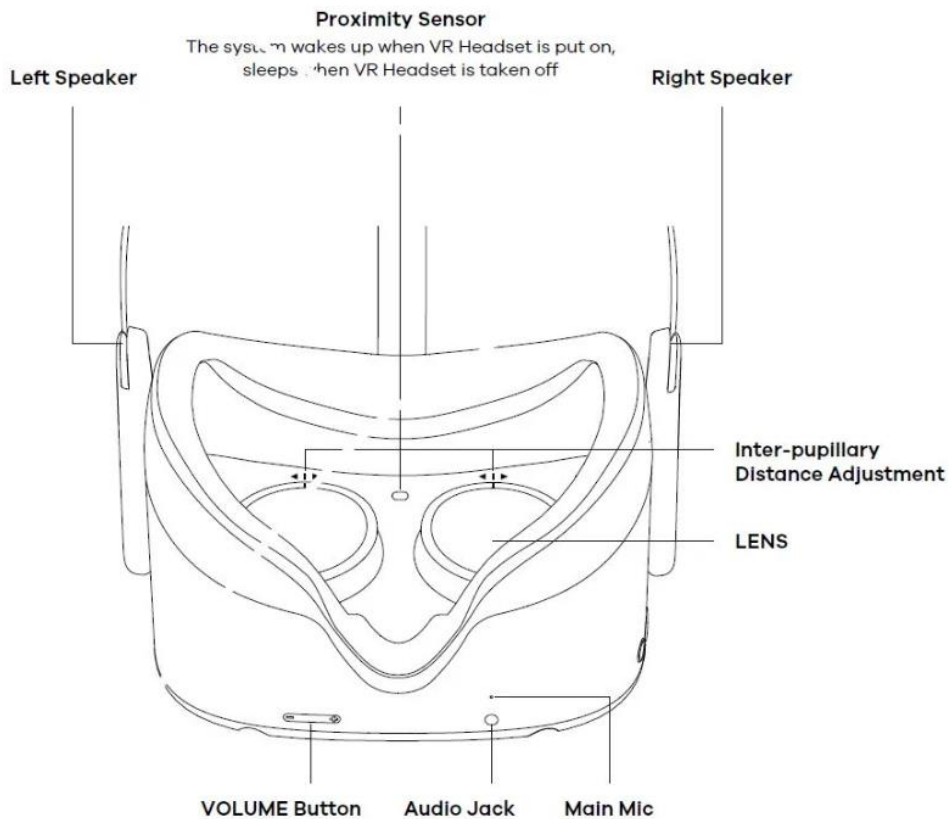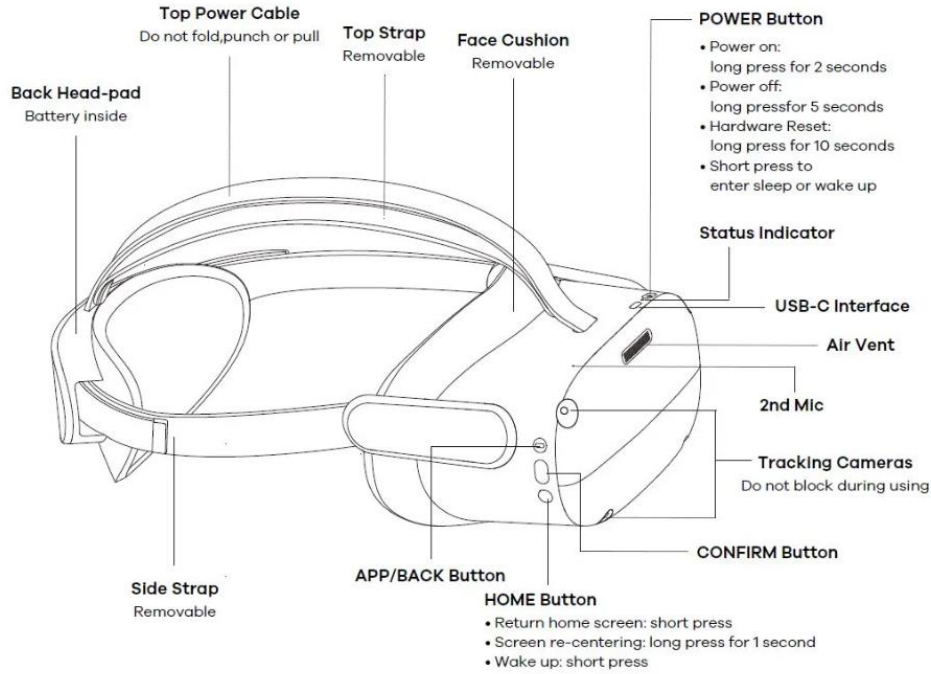

Hoe de apparatuur correct aan te passen

1. Commands

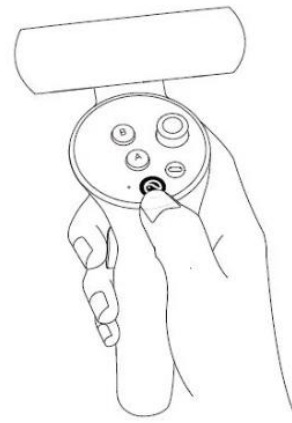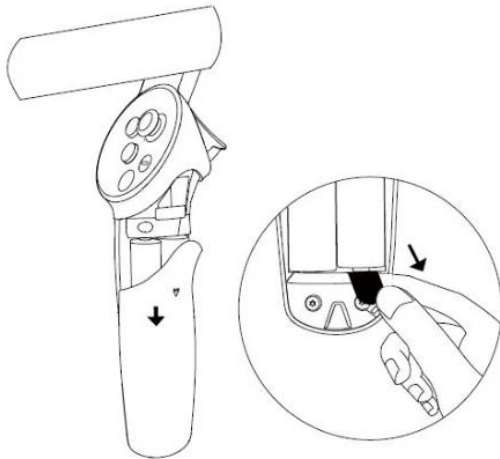

U moet het veiligheidsblad van elke besturingseenheid verwijderen, zodat de batterijen (die al zijn meegeleverd) niet correct op de bedieningselementen kunnen worden aangesloten. Verwijder eerst het deksel.



mafea.eu

MaFEA – Making Future Education Accessible

Aanvulling en opslag

1. Opbergdoos



Om alle apparatuur veilig op te bergen en te vervoeren, biedt het merk deze doos met een handvat als aanvulling.



mafea.eu

MaFEA – Making Future Education Accessible



Om de apparatuur op te slaan, moeten de bedieningselementen eerst worden geplaatst en pas daarna de bril. De oplader en handleiding kunnen in het zijvak worden geplaatst.