

Instalação do HoloLens2 – v1

MaFEA – Making Future Education Accessible
PR2 – Guiding successful adoption



Funded by
the European Union



mafea.eu


MaFEA – Making Future Technology Accessible

Instalação do HoloLens2 – v1

É um plano passo a passo para a criação dos HoloLens2.

Antes de começar os HoloLens 2

1. Carregue os HoloLens utilizando o cabo USB-C.
2. Ajuste dos HoloLens na sua cabeça.
 - Pode segurar os olhos .
 - Coloque a almofada de sobrancelha na testa. A banda traseira está na parte de trás da cabeça.
 - Ajuste a fita da cabeça rodando a roda de regulação quando necessário.
 - Pode desprender a correia superior para encurtar ou perdê-la.

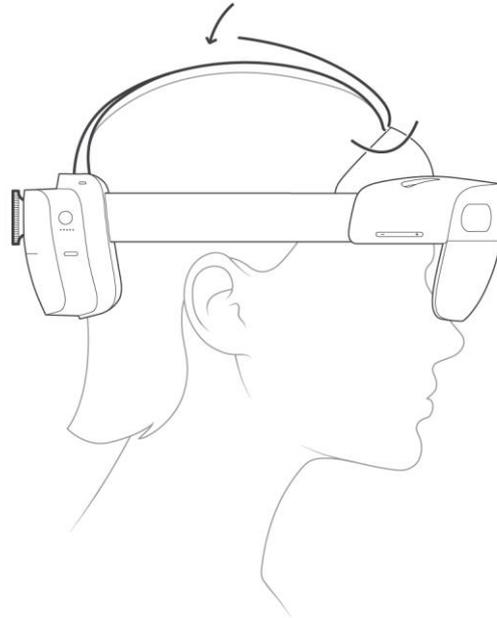

3. Utilize os HoloLens num espaço seguro sem obstruções.
4. Para utilizar os HoloLens , precisa de uma ligação de rede. Você pode usar um Wi-Fi de ethernet. Pode utilizar uma rede protegida por palavra-passe. A ligação com uma rede que navega para um website não funciona.
5. Precisa de uma conta microsoft. Pode ir a account.microsoft.com para criar uma conta gratuita se não tiver uma.




mafea.eu


MaFEA – Making Future Technology Accessible

Começando os HoloLens 2 da primeira vez

- 1) Inicie os HoloLens carregando no botão do lado direito da parte de trás da cabeça.

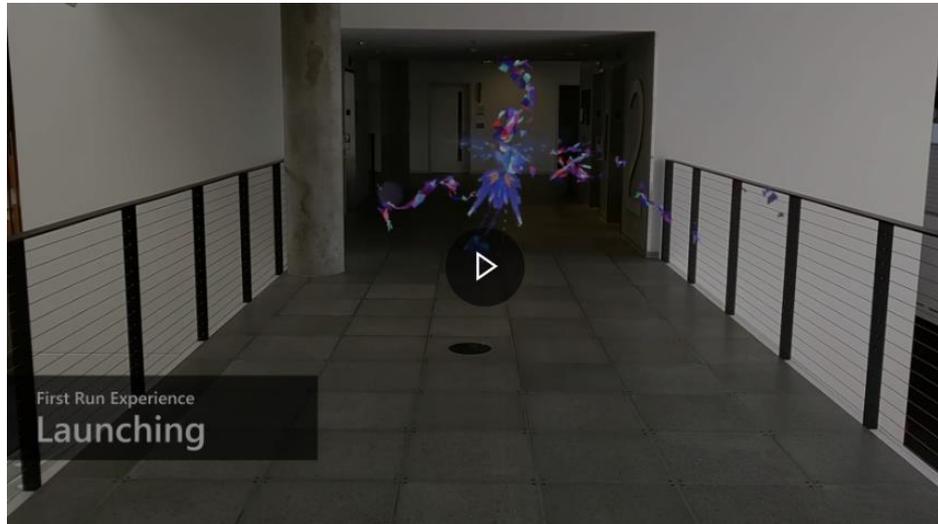

- 2) A primeira vez que os HoloLens são iniciados, tens de configurar o Windows Holographic.
- 3) Tens de carregar no botão do logótipo da Microsoft. Do que tem de passar pelos seguintes passos:

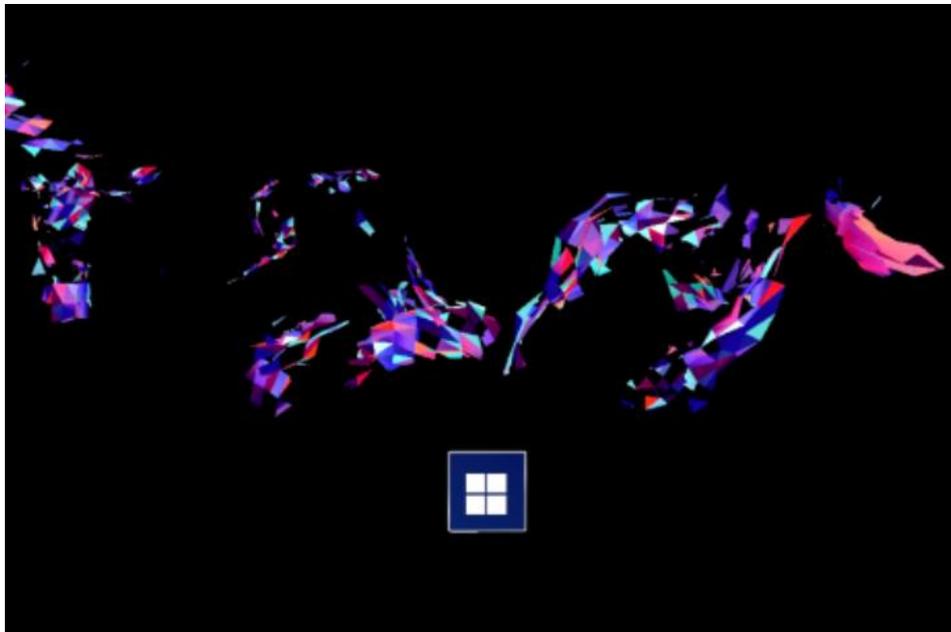


- a. Selecione o seu idioma




mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

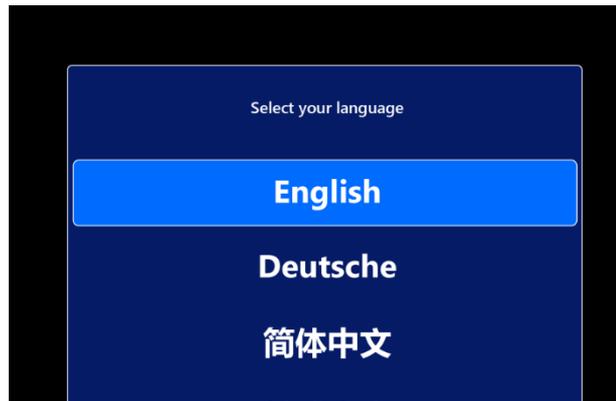

- b. Selecione a sua região

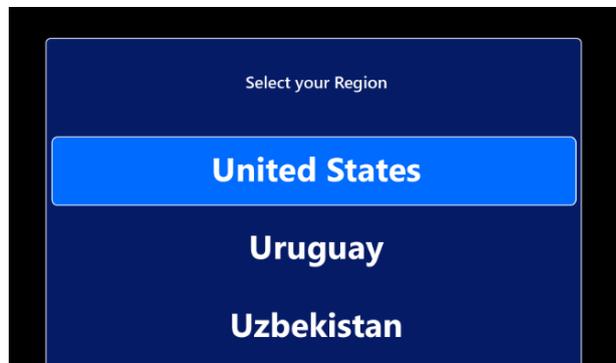


- c. calibrar os HoloLens aos seus olhos. (pode saltar e fazê-lo mais tarde)
- d. seguir os vários passos para calibrar os olhos






mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

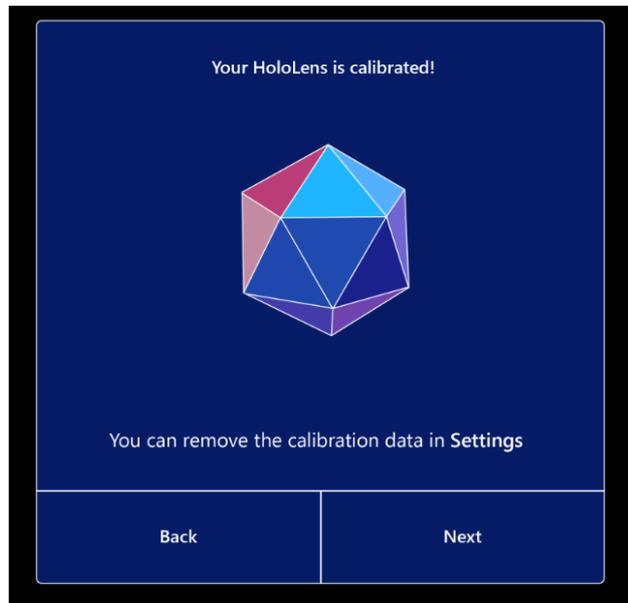

4) Você tem que se conectar à internet, que pode ser Wi-Fi ou conexão ethernet

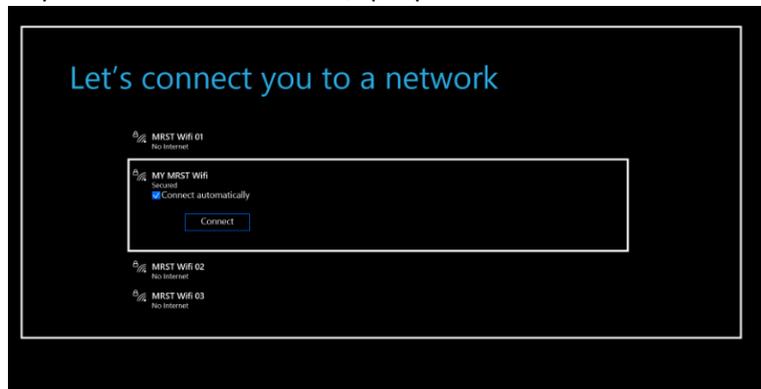



mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible


- 5) No próximo passo, os HoloLens procurarão e apley um perfil de piloto automático. Nada tem de ser feito.



- 6) Clique para aceitar o Acordo de Licença do Windows



- 7) Tem de iniciar scontabilidade na sua conta de utilizador.


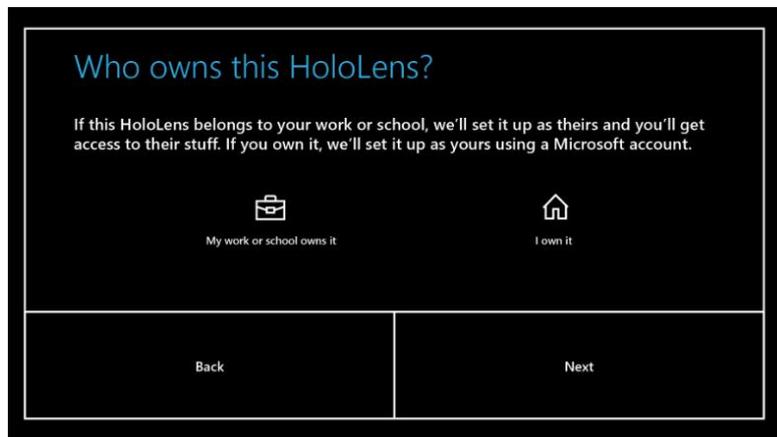




mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

8) Também pode entrar com a íris. Também pode saltar.

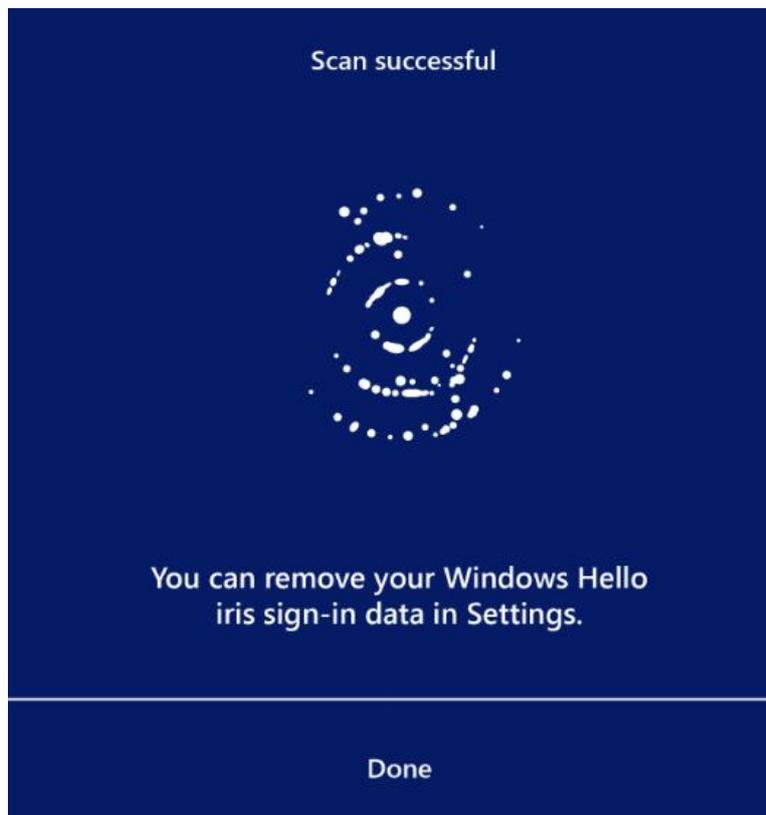
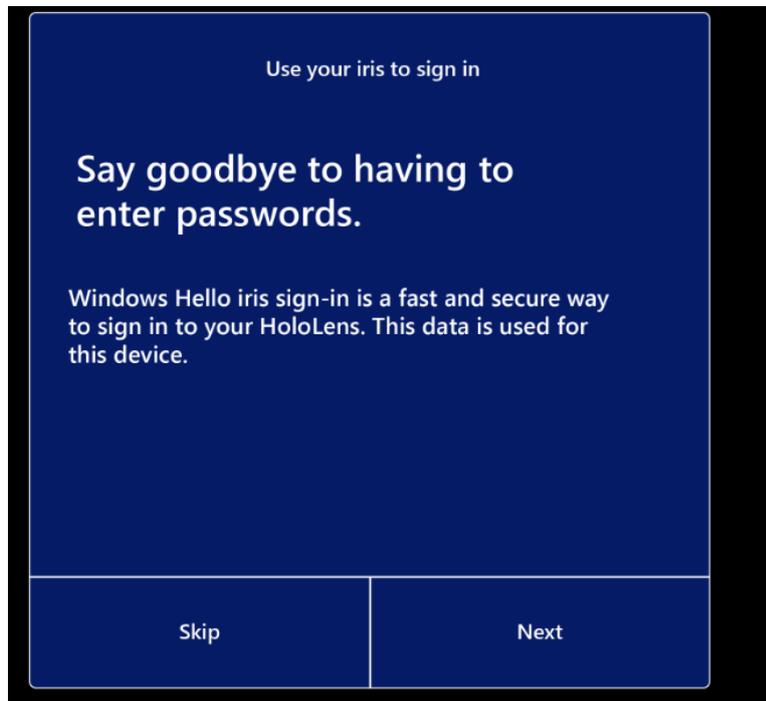




mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

9) Para iniciar sessão tem de configurar um PIN

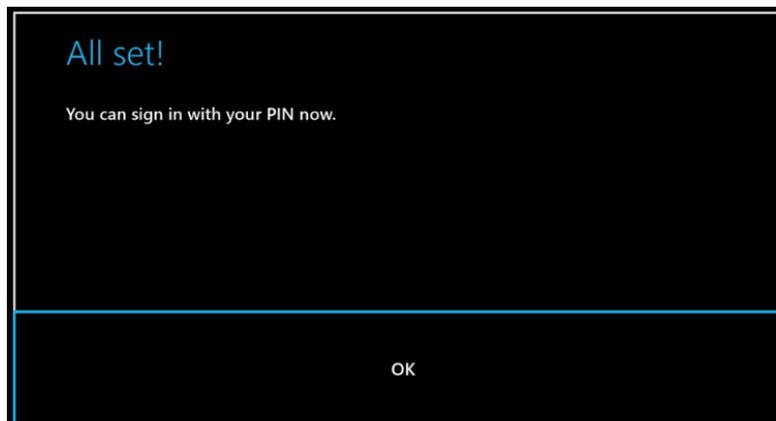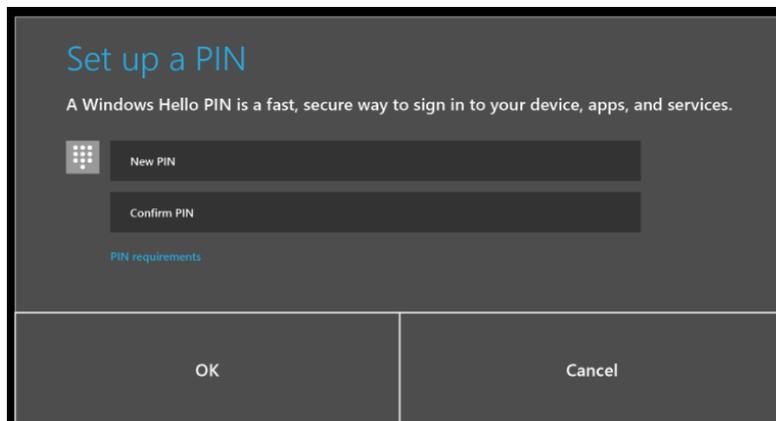





mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

- 10) Também pode ativar a fala para usar a sua voz para comandos, ditados e interações de aplicações.

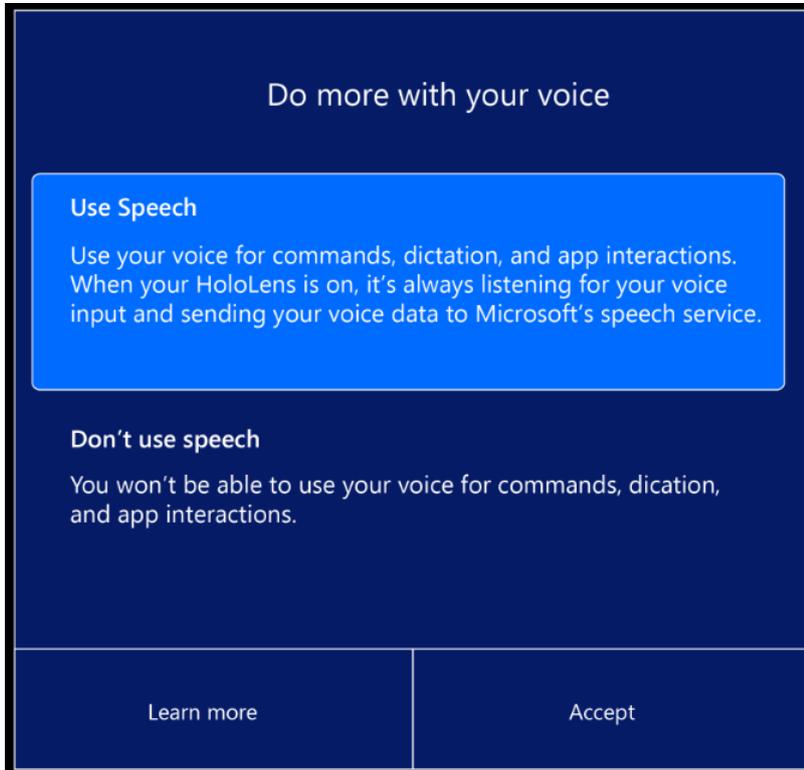

- 11) Pode ativar a sua localização.

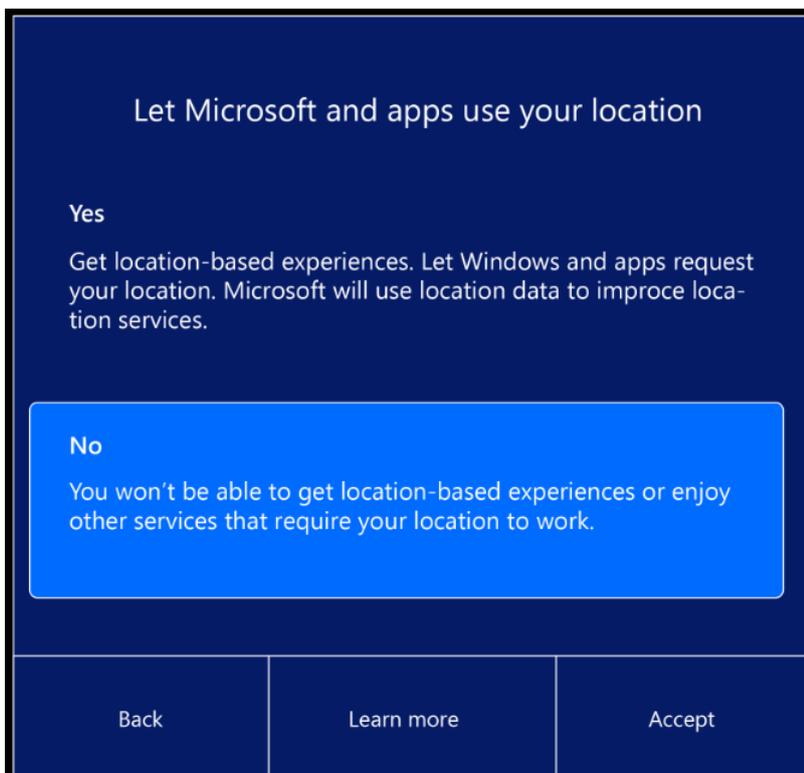




mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

12) O próximo passo é selecionar o nível de telemetria.

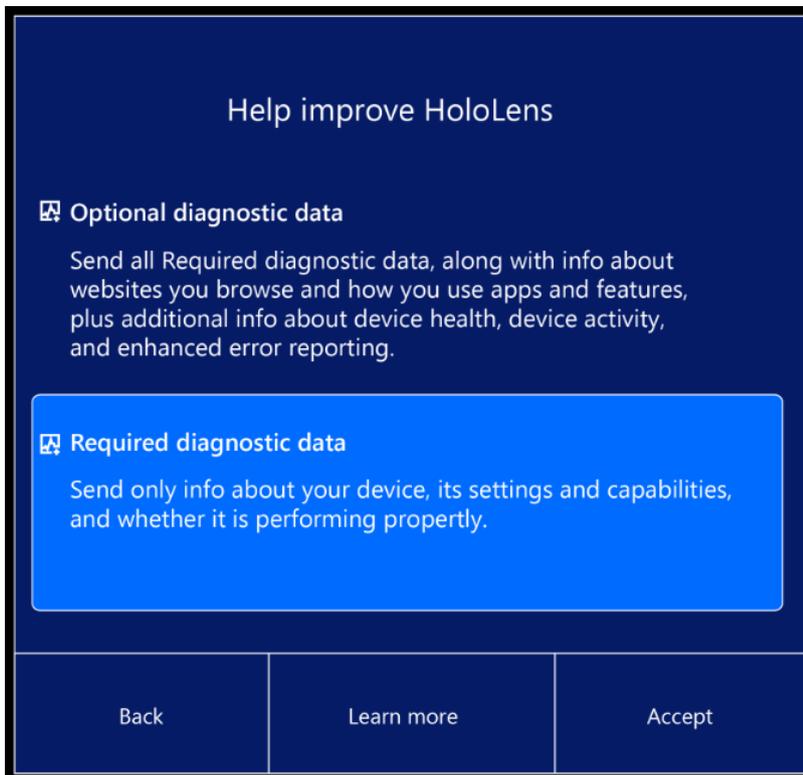

13) O último passo para completar a configuração é aprender o gesto de partida.





mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

Depois de ter concluído a configuração, introduz a navegação a partir do Windows 10. É interessante consultar a aplicação Tips para os tutoriais práticos para interações com as mãos. Pode utilizar o gesto inicial ou dizer "Vai começar" e seleccione "Dicas".

