

Transmitir uma vista de auricular Pico 4 Enterprise

MaFEA – Making Future Education Accessible

PR2 – Guiding successful adoption



Funded by
the European Union



mafea.eu

MaFEA – Tornar a Educação do Futuro Acessível

Transmitir uma vista de auricular Pico 4 Enterprise

Pode ser muito difícil ajudar os alunos que estão usando um fone de ouvido Pico 4 Enterprise quando o professor não consegue ver a visão do aluno. Uma primeira resposta geralmente é para o aluno remover o fone de ouvido para que o professor possa colocá-lo e entender qual assistência é necessária antes de devolver o fone de ouvido ao aluno. Isso pode ser perturbador e rapidamente se torna frustrante.


Transmitir a vista do auricular para outro ecrã permite que outras pessoas vejam a vista do auricular. Abaixo estão as opções disponíveis:

Atenção! As conexões wi-fi de algumas escolas não permitirão a transmissão ou permitirão que os dispositivos se encontrem. Peça ajuda ao seu departamento de TI se essas opções não funcionarem para você.

Transmissão para um navegador da Internet em um computador


1. Certifique-se de que o computador e o auricular Pico 4 Enterprise estão ligados à mesma rede Wi-Fi.
2. No fone de ouvido Pico 4 Enterprise, abra o menu inicial pressionando o botão Home (O) no controle.
3. Selecione as configurações rápidas.

a.

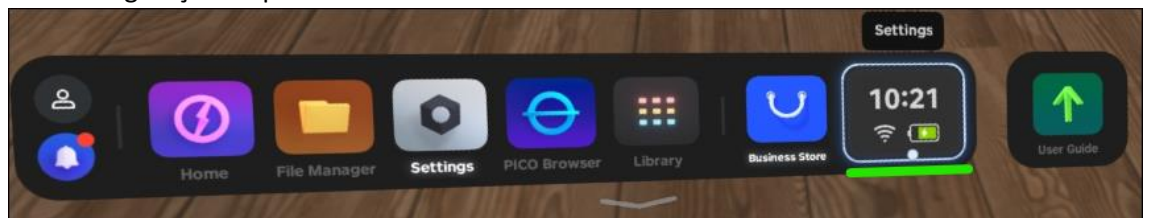


4. Selecione o botão Screencast.

a.

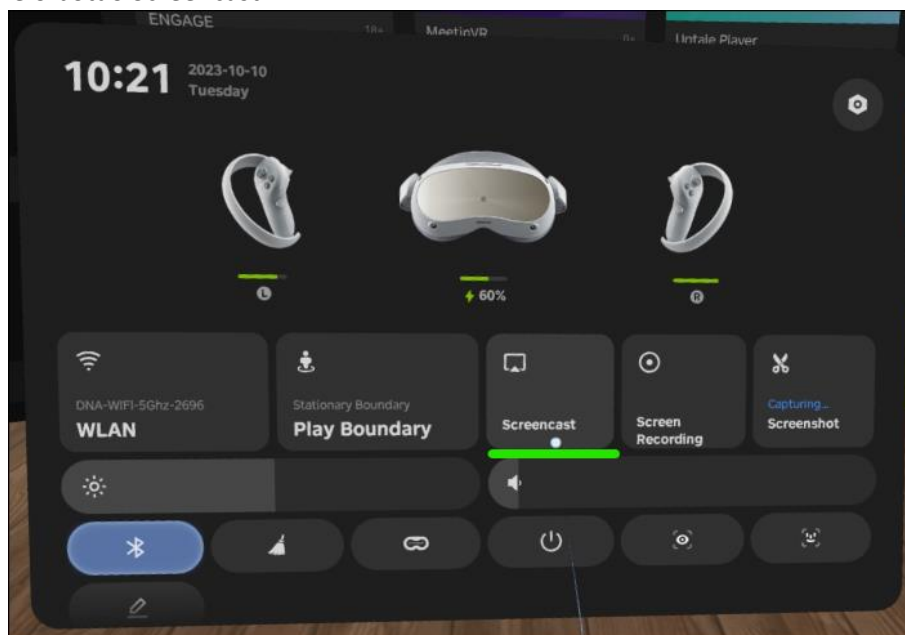


5. Selecione o botão Transmitir para o navegador.

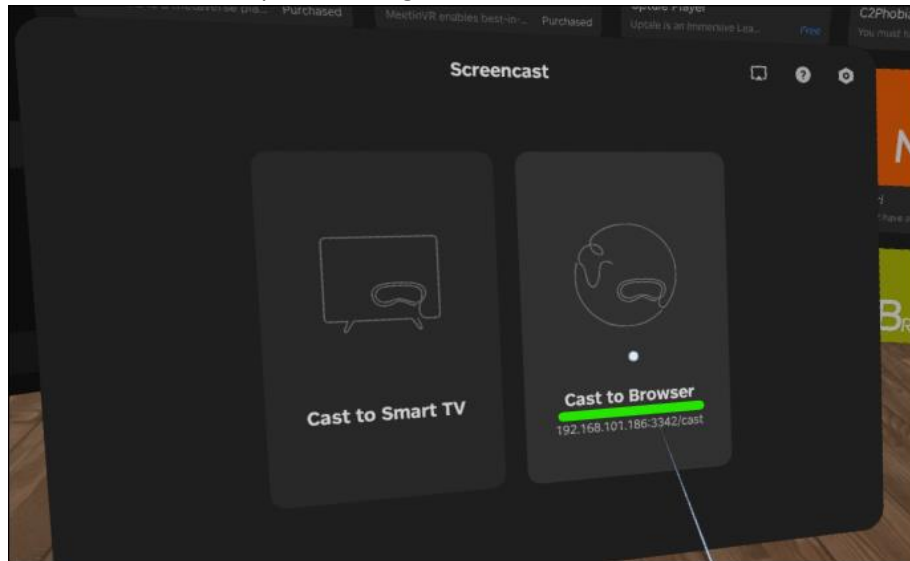

a.

6. O endereço de internet para o casting aparecerá. Abra um navegador de internet no computador e navegue até o endereço de internet fornecido. No exemplo abaixo, o endereço de internet era `http://192.168.101.186:3342/cast`.

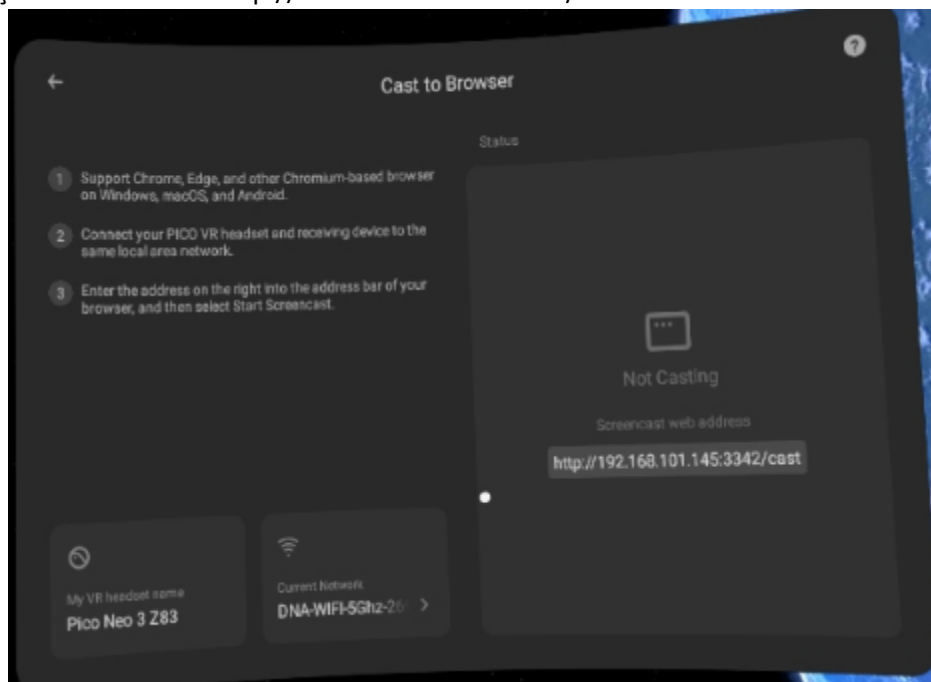

a.

7. No navegador de internet do computador, clique no botão Iniciar Screencast.




mafea.eu

MaFEA – Tornar a Educação do Futuro Acessível




8. No fone de ouvido, permita o screencast selecionando o botão Permitir.

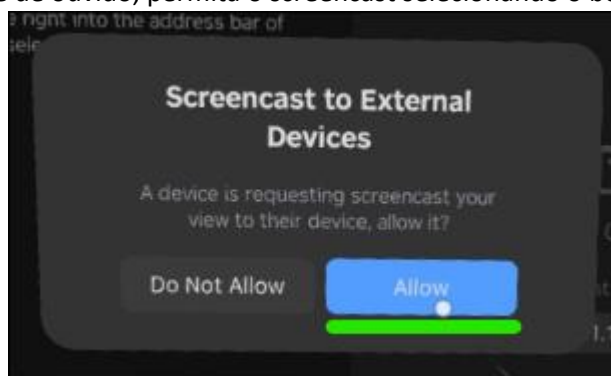

O casting começará em breve no navegador de internet do computador.

Transmissão para uma Smart TV ou dispositivo Miracast

1. No fone de ouvido Pico 4 Enterprise, abra o menu inicial pressionando o botão Home (O) no controle.
2. Selecione as configurações rápidas.

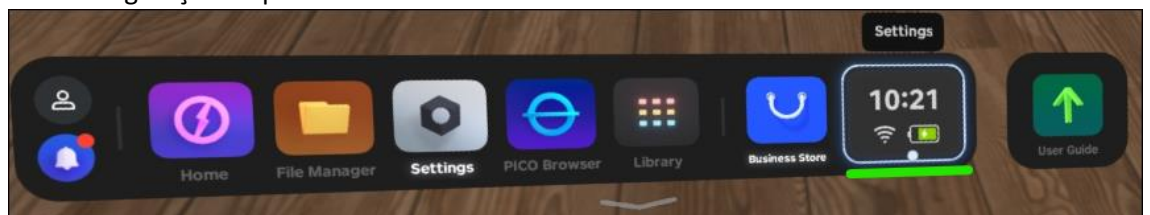


3. Selecione o botão Screencast.




mafea.eu

MaFEA – Tornar a Educação do Futuro Acessível

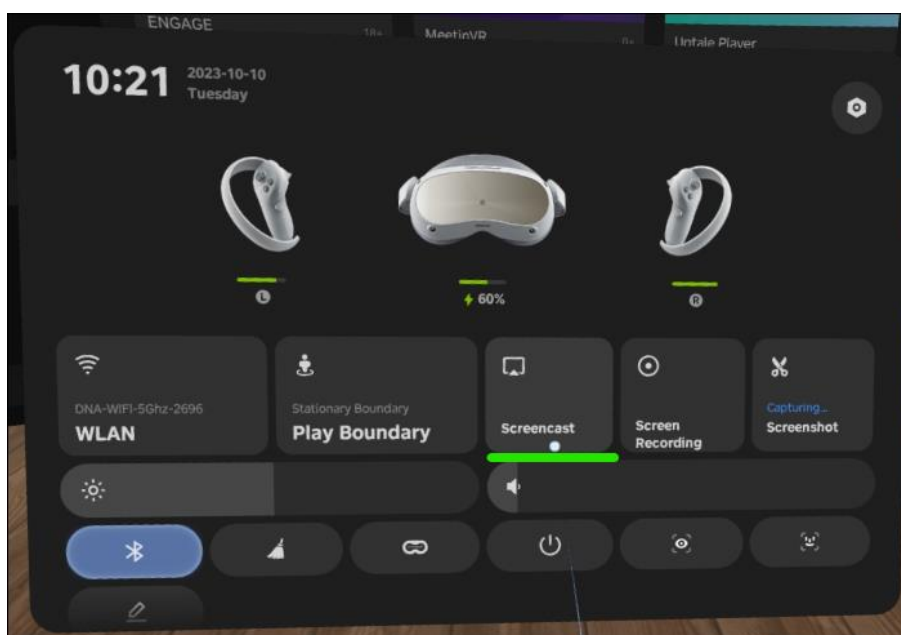

a.

4. Selecione o botão Transmitir para Smart TV.

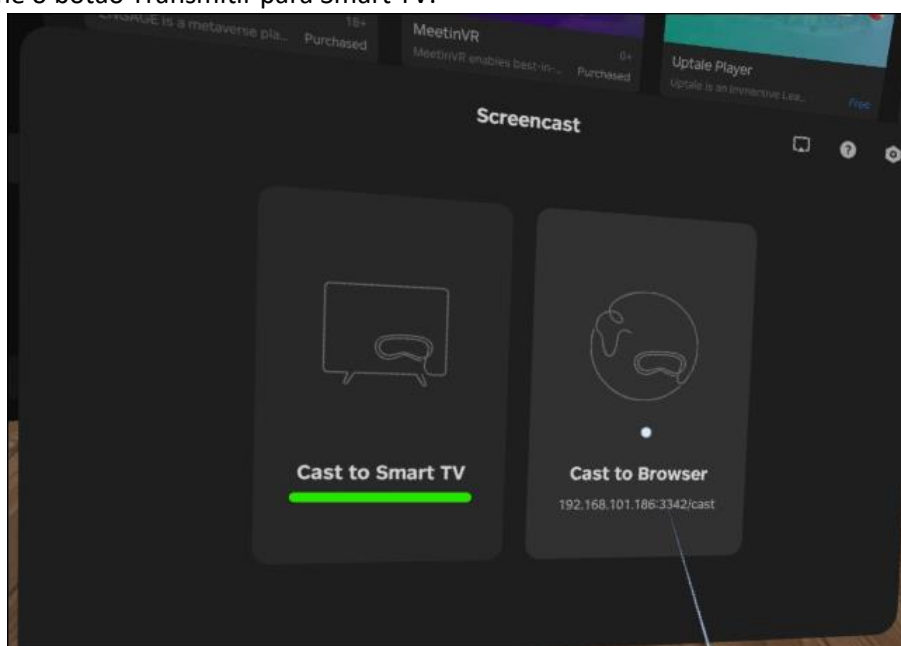


a.

5. Clique no botão Conectar ao lado do nome do dispositivo SmartTV ou Miracast.



mafea.eu

MaFEA – Tornar a Educação do Futuro Acessível

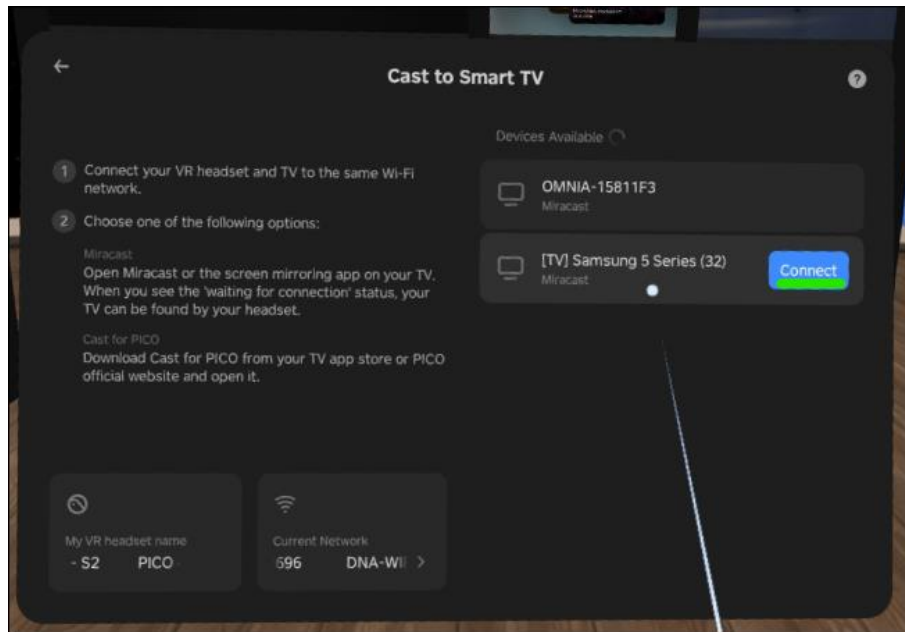


a.

O casting começará em breve na Smart TV.

Atenção! Poderá ter de aceitar a transmissão recebida na Smart TV.

Parar de fundir

1. No fone de ouvido Pico 4 Enterprise, abra o menu inicial pressionando o botão Home (O) no controle.
2. Selecione as configurações rápidas.

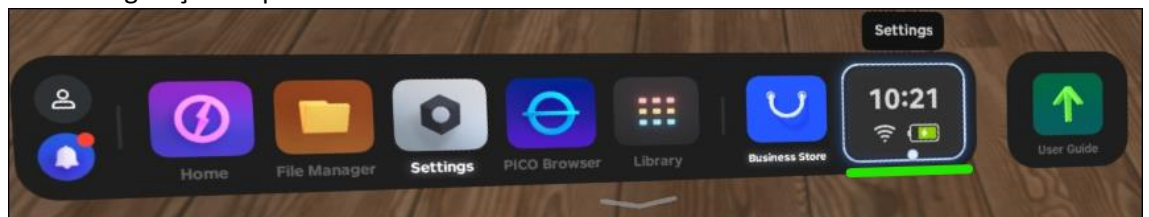


a.

3. Selecione o botão Screencast.



mafea.eu

MaFEA – Tornar a Educação do Futuro Acessível

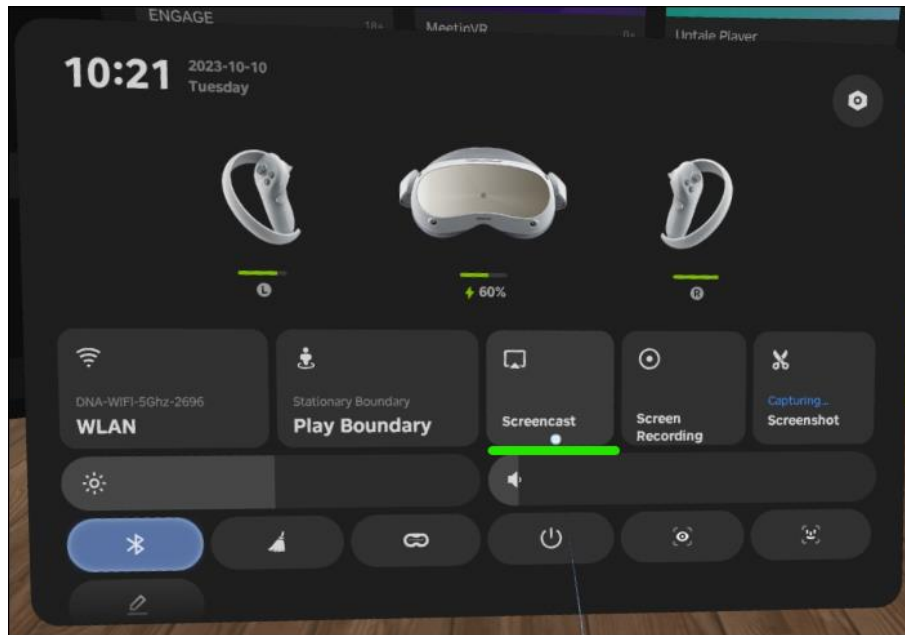

- a.
4. Selecione o botão END
- O casting vai parar.