

HoloLens2 vaate projitseerimine välisele ekraanile – v1

MaFEA – Making Future Education Accessible

PR2 – Guiding successful adoption



Funded by
the European Union



mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

HoloLens2 vaate projitseerimine välisele ekraanile – v1

1. Esmalt ühendate ekraanil MS-ekraaniadapteri. Peate kasutama HDMI-d ja USB-ühendust .
2. Veenduge, et ekraan on ühendatud õige HDMI-ühendusega .



3. Vahekaardil HoloLens näete menüüs Start ekraani ikooni.



4. See sõltub, kuid mõnikord peate ekraanilt koodi sisestama. Kui sa ühendad.





mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible



mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

5. Kui ühendus on ok, projitseerib ekraan HoloLensi vaate.






mafea.eu


MaFEA – Making Future Technology Accessible

Kuidas oma HoloLensi vaadet Interneti-lingi abil möllata?

1. Kõigepealt peate otsima oma IPv4-adres'e.
 - a. Sätete avamine
 - b. Wi-Fi-s võrgule ja Internetile liikumine ning vahekaart

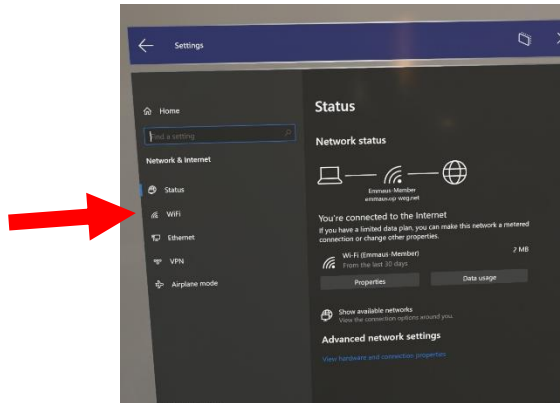

- c. Adapteri atribuutide avamine

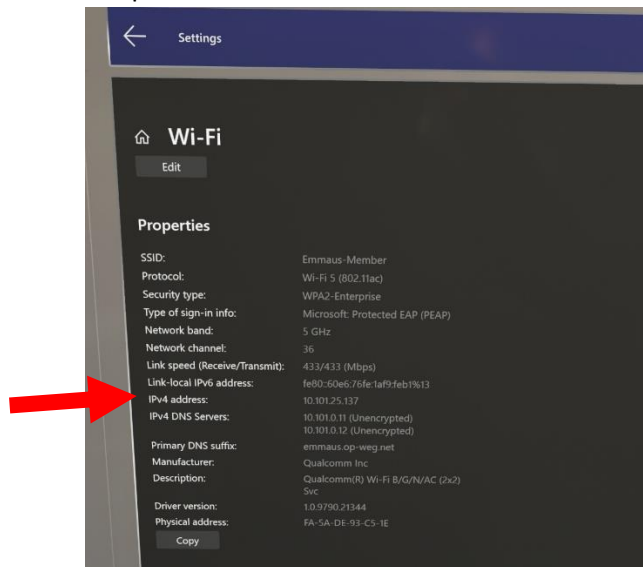

2. Täis oma IPv4 brauseris

Pange tähele, et see ei ole turvaline ühendus.



mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

Niet beveiligd | <https://10.101.28.145>



Je verbinding is niet privé

Cybercriminelen proberen mogelijk je gegevens van **10.101.28.145** te stelen (bijvoorbeeld wachtwoorden, berichten of creditcardgegevens). [Meer informatie](#)

NET-ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Zet de geoptimaliseerde beveiliging aan om het hoogste beveiligingsniveau van Chrome te gebruiken

Geavanceerd

Terug naar veilige website

Sapead minema edasijõudnutele ja jätkama.

Niet beveiligd | <https://10.101.28.145>

De server kan niet bewijzen dat dit **10.101.28.145** is. Het beveiligingscertificaat van de server wordt niet vertrouwd door het besturingssysteem van je computer. Dit kan worden veroorzaakt door een verkeerde configuratie of een aanval die je verbinding onderschept.

[Doorgaan naar 10.101.28.145 \(onveilig\)](#)

Gedetailleerde informatie verbergen

Terug naar veilige website

3.

Peate täitma oma kasutajanime ja parooli:

Niet beveiligd | <https://10.101.28.145>

Inloggen

<https://10.101.28.145>

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Inloggen


Annuleren

Vaadetes, mille vahekaardil on Mixed Reality Capture




mafea.eu


MaFEA – Making Future Technology Accessible

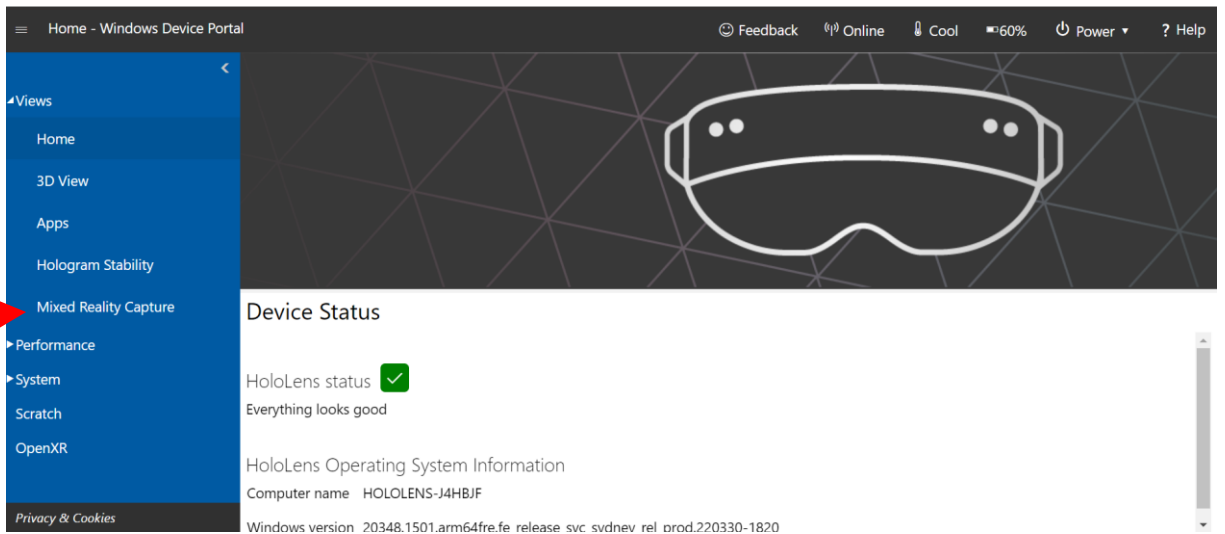

Klõpsake reaalajas eelvaates

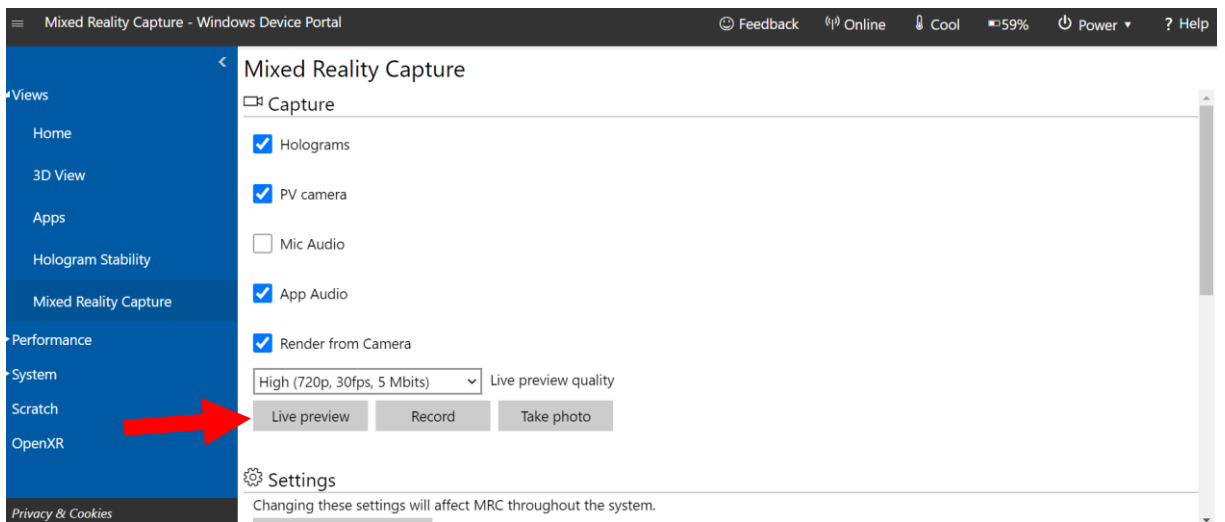

Näete oma monitoril HoloLensi vaadet

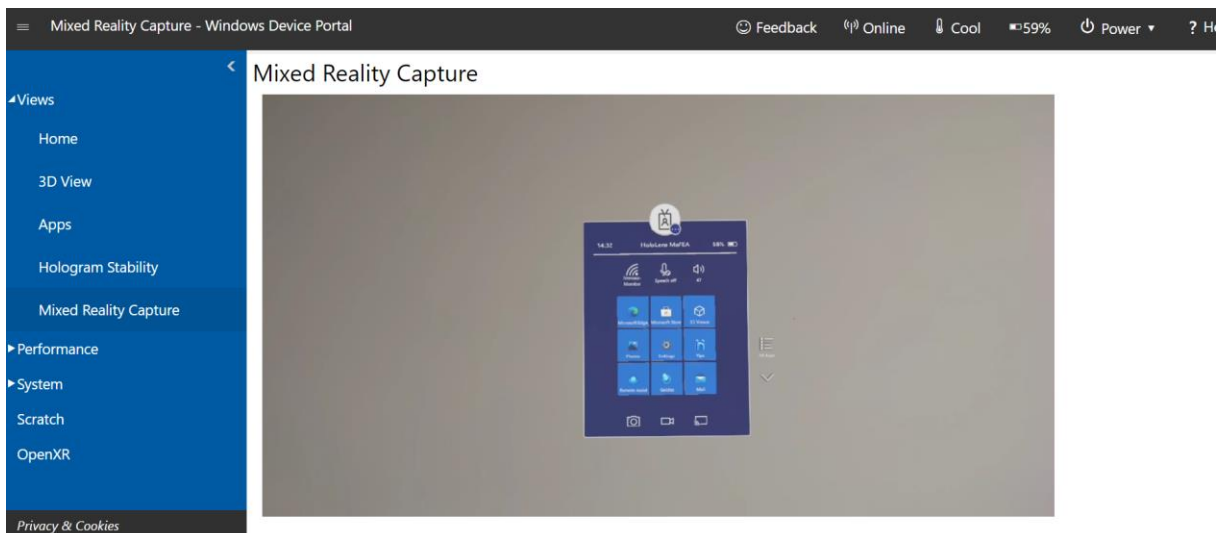



mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

Võite otsida ka pilte.

The screenshot shows the 'Mixed Reality Capture - Windows Device Portal' interface. The left sidebar contains navigation options: Views (Home, 3D View, Apps, Hologram Stability, Mixed Reality Capture), Performance, System, Scratch, and OpenXR. A red arrow points to the 'Scratch' option. The main content area is titled 'Mixed Reality Capture' and includes 'Audio Settings' (Default, Audio Media Category, App Audio Gain, Mic Audio Gain) and 'Photo and Video Settings' (High Quality, Capture Profile, 3904x2196, Photo Resolution, 1920x1080@30fps, Video Resolution and Frame-rate, Video Stabilization Buffer). Below these settings is a 'Videos and photos' section with a table listing captured files.

	Play	Delete	Save	Time created	File name	Size	File type
				28-4-2022 10:20:14	20220428_012014_HoloLens.jpg	0.37 MB	Photo