

HoloLens2-eleiden käyttäminen – v1

MaFEA – Making Future Education Accessible

PR2 – Guiding successful adoption



Funded by
the European Union



mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

HoloLens2-eleiden käyttäminen – v1

Tässä oppaassa käydään läpi eri ele työkennellä HoloLens 2: n kanssa.

Se oppii sinua

- Kuinka olla vuorovaikutuksessa yhdistetyn todellisuuden kanssa
- Kuinka käyttää kättäsi ja ääntä navigoidaksesi
- Kuinka käyttää Windows 10: tä, Windows Holographicia

Hyödyllinen vinkki oppia nopeasti käsiele on mennä alkuun (tai sanoa "Siirry alkuun") ja valita Vinkkejä. Tämä työkalu oppii navigoimaan HoloLensin avulla.

HoloLensin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

1. Käynnistät HoloLensin painamalla pään oikeassa alakulmassa olevaa painiketta. Sammutat sen painamalla samaa painiketta.



Äänenvoimakkuuden säätäminen

1. HoloLensin etuosan oikealla puolella on painike, jolla voit säätää äänenvoimakkuutta.





mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

Kirkkauden säätäminen

1. Hololensin etuosan vasemmalla puolella on painike , jonka avulla voit säätää brightnessiä.



Kuvan ottaminen

1. Voit *lyhyesti* painaa kahta äänipainiketta samanaikaisesti.



2. Tai you voi painaa kuvaa PHOTO Käynnistä-valikossa.





mafea.eu


MaFEA – Making Future Technology Accessible

Videon ottaminen

1. Painat (3 sekuntia) kahta äänipainiketta samanaikaisesti.



2. Voit painaa Käynnistä-valikon video-kuvaa.

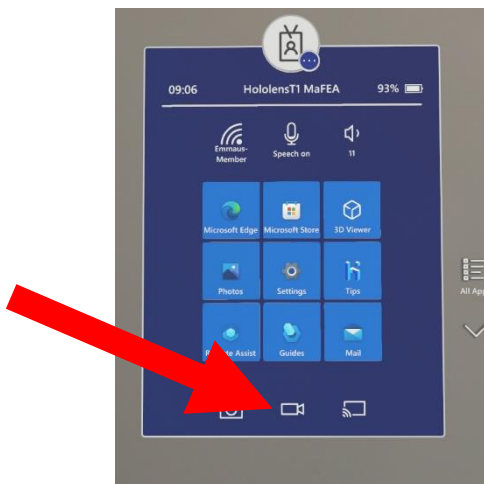




mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

Jokin käsiele

1. Lähellä olevien hologrammien koskettaminen

- Voit **koskettaa** lähelläsi olevaa hologrammia, kun tuot kätesi siihen. Etusormen kärkeen tulee valkoinen rengas.

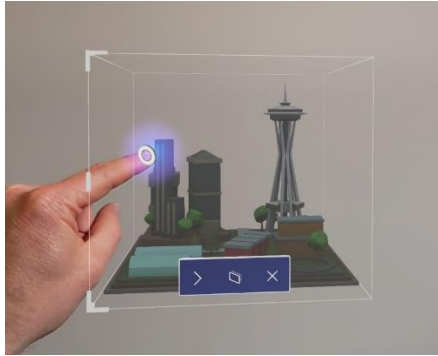


- Voit **valita** jotain napauttamalla sitä kosketuskohdistimella.
- Voit **vierittää** pyyhkäisemällä sisällön pintaa sormellasi.



- Voit tuoda pikavalikon napauttamalla pitkään. Näkyviin tulee alivalikko.
Picture

2. Hologrammien koskettaminen kaukana sinusta

- Käsipalmustasi tulee käsisäteitä.
- Tähtäät kämmenesi esineeseen.
- Osoitat etusormesi suoraan kattoa kohti.
- Nipistät peukalon ja etusormen yhteen ja vapautat ne

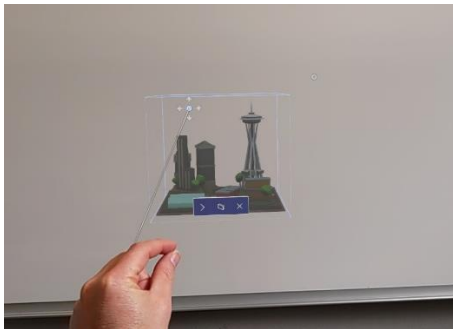




mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible


3. Siirrä hologrammeja

- Voit tarttua hologrammiin puristamalla peukaloa ja etusormea hologrammiin. Voit napata 3D-hologrammin missä tahansa sen sinisen rajauslaatikon sisällä. Sitten voit siirtää hologrammia, kun liikutat kättäsi. Kun vapautat sormesi, hologrammi asetetaan.

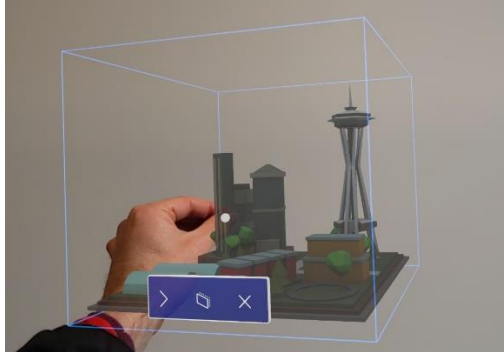


4. Hologrammien koon muuttaminen

- Voit muuttaa hologrammin koon tarttumalla 3D-hologrammien kulmiin. Voit myös muuttaa sovellusikkunan kokoa, jos haluat muuttaa sovellusikkunan sivu- tai alareunan kokoa.

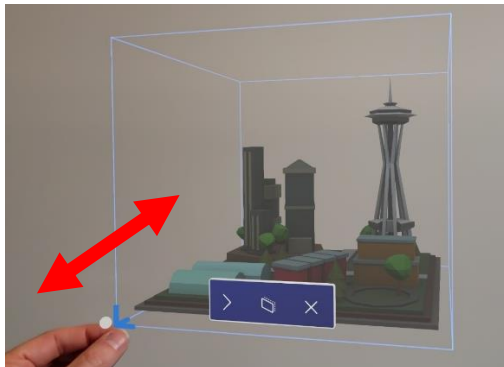

5. Pyörivät hologrammit yhdellä kädellä

- Voit kiertää 3D-hologrammia tarttumalla rajoittavan sinisen ruudun pystyreunoihin hologrammista.

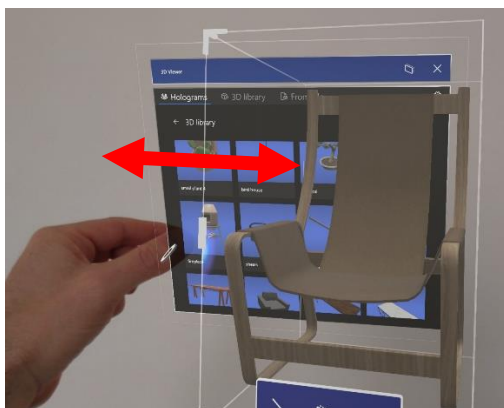



mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

6. Pyörivät hologrammit kahdella kädellä

- Voit tarttua 3D-hologrammiin molemmilla käsillä. Kuin voit muuttaa hologrammin kokoa liikuttamalla käsiäsi yhdessä. Voit myös kiertää, kun liikutat käsiäsi tarttuessasi hologrammiin.

7. Aloita ele

- Käynnistuseleellä voit avata Käynnistä-valikon. Ojenna kätesi kämmenelläsi itseäsi kohti. Aloita-kuvake näkyy sisäisen ranteesi päällä. Kuin napautat kuvaketta toisella kädelläsi.



8. Yhden käden Aloitus-ele

- Ojenna kätesi kämmenellä itseäsi kohti. Aloita-kuvake näkyy sisäisen ranteesi päällä. Nipistä peukaloa ja etusormea yhteen pitäen samalla silmällä kuvaketta.

