

De HoloLens2 installeren – v1

MaFEA – Making Future Education Accessible
PR2 – Guiding successful adoption



Funded by
the European Union



mafea.eu


MaFEA – Making Future Technology Accessible

De HoloLens2 installeren – v1

Het is een stappenplan om de HoloLens2 in te stellen.

Voordat u de HoloLens 2 start

1. Laad de HoloLens op met de USB-C-kabel.
2. Montage van de HoloLens op je hoofd.
 - Je kunt je oogkleppen op houden.
 - Leg het wenkbrauwkussen op je voorhoofd. De achterband zit op de achterkant van het hoofd.
 - Pas de hoofdband aan door aan het verstelwiel te draaien wanneer dat nodig is.
 - U kunt de bovenband losmaken om deze in te korten of te verliezen .

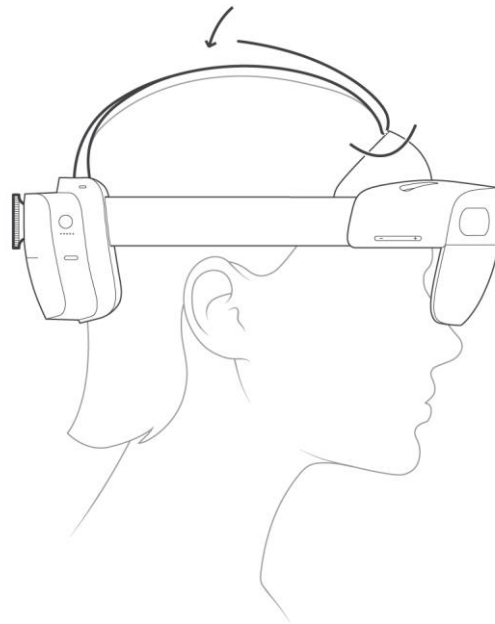

3. Gebruik de HoloLens in een veilige ruimte zonder obstakels.
4. Voor het gebruik van de HoloLens heb je een netwerkverbinding nodig. U kunt gebruik maken van een Wi-Fi of ethernet. U kunt een open netwerk gebruiken dat met een wachtwoord is beveiligd. Verbinding met een netwerk dat naar een website navigeert, werkt niet.
5. U hebt een Microsoft-account nodig. U kunt naar account.microsoft.com gaan om een gratis account aan te maken als u er geen hebt.




mafea.eu


MaFEA – Making Future Technology Accessible

De HoloLens 2 de eerste keer starten

- 1) Start de HoloLens door op de knop aan de rechterkant van de achterkant van het hoofd te drukken.

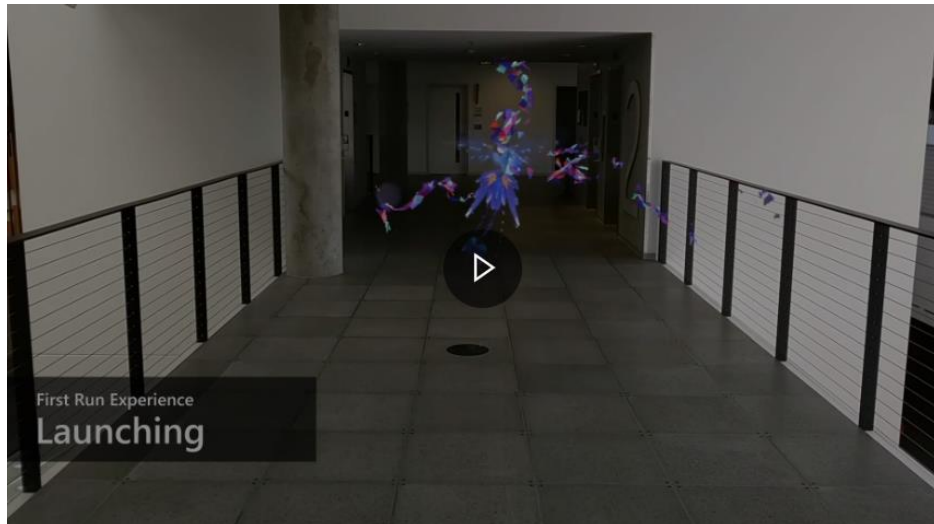

- 2) De eerste keer dat de HoloLens wordt gestart, moet u Windows Holographic instellen.
- 3) U moet op de Microsoft-logoknop drukken. Dan moet je de volgende stappen doorlopen:

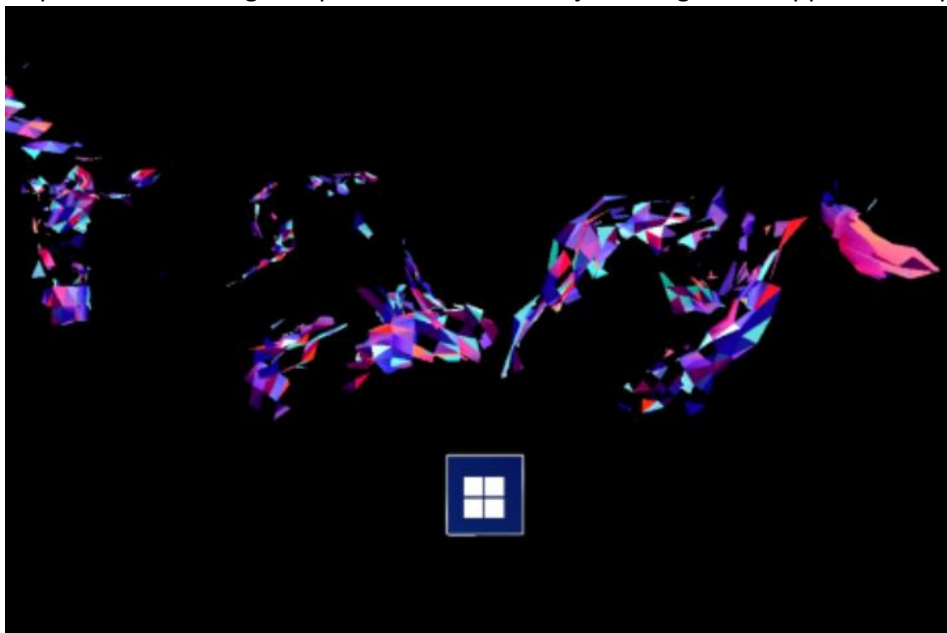


- a. Selecteer uw taal



mafea.eu


MaFEA – Making Future Technology Accessible

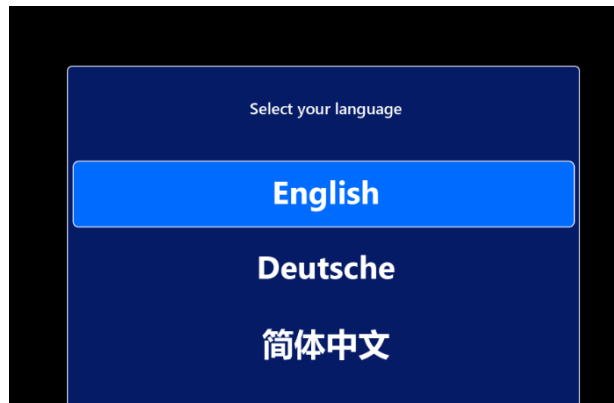

- b. Selecteer uw regio





- c. kalibreer de HoloLens op uw ogen. (je kunt het overslaan en later doen)
- d. volg de verschillende stappen om uw ogen te kalibreren

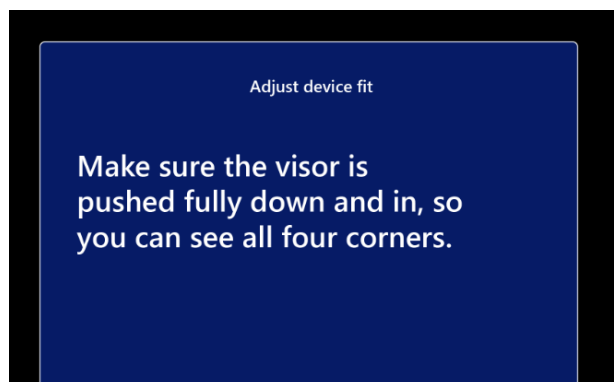




mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

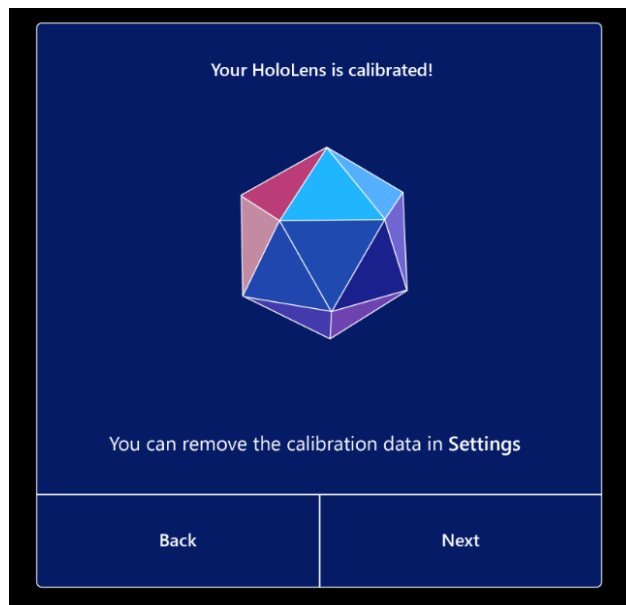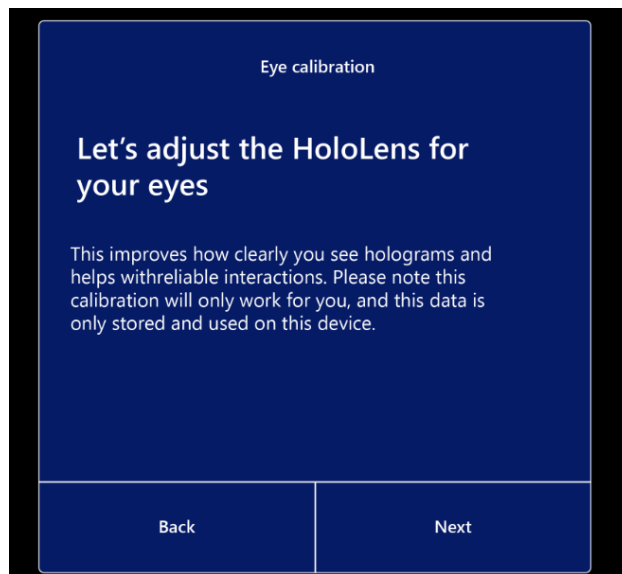

- 4) U moet verbinding maken met internet, dat kan wi-fi of ethernet-verbinding zijn

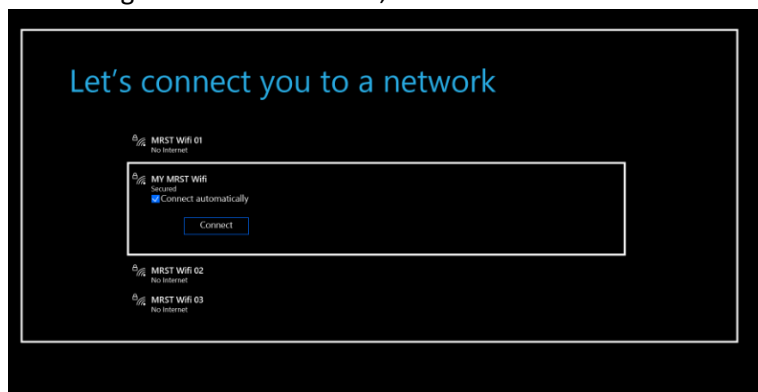





mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible


- 5) In de volgende stap zal de HoloLens een Autopilot-profiel zoeken en appleyen. Er hoeft niets te gebeuren.

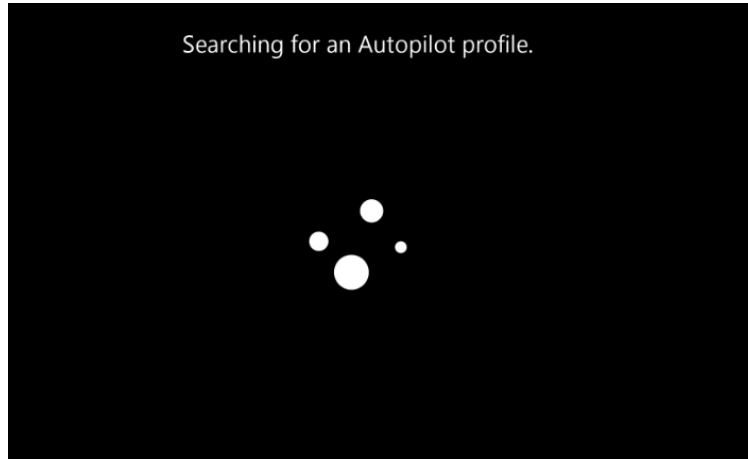

- 6) Klik om de Windows-licentieovereenkomst te accepteren

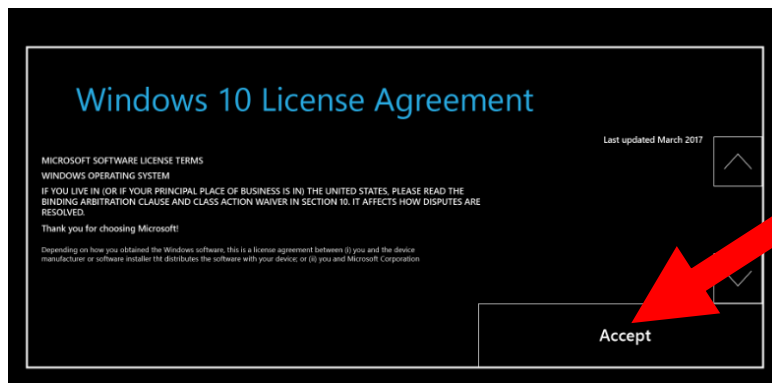

- 7) U moet zich aanmelden bij uw gebruikersaccount.


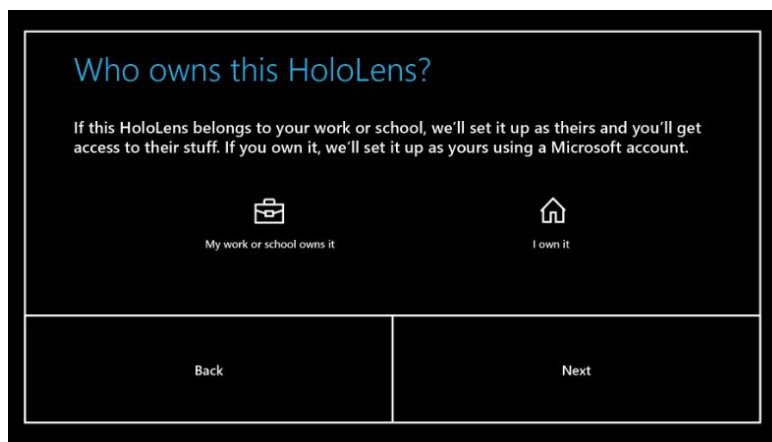




mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

- 8) U kunt zich ook aanmelden met uw iris. Je kunt het ook overslaan.

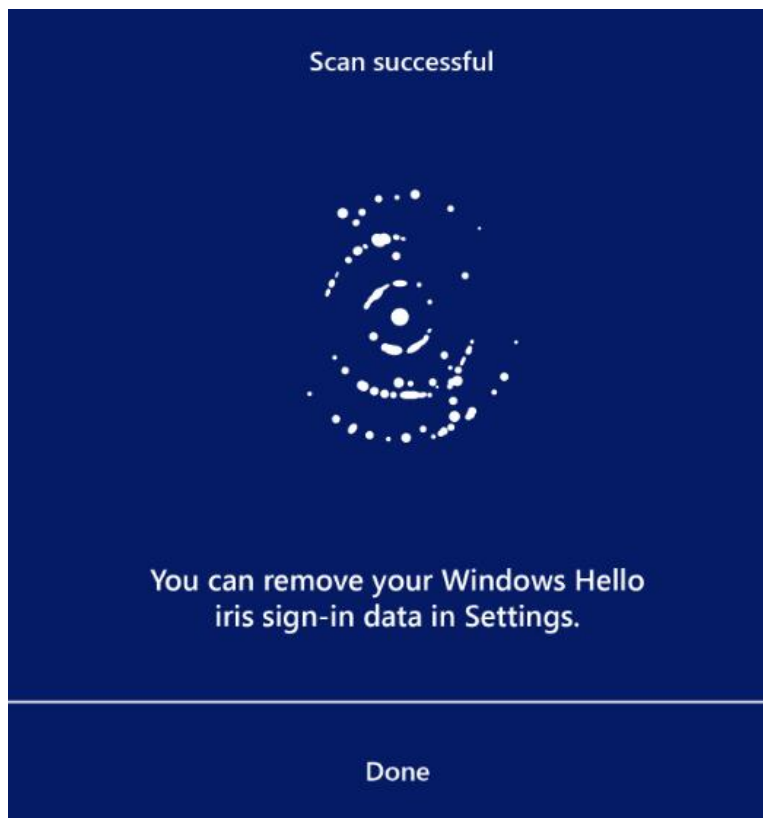
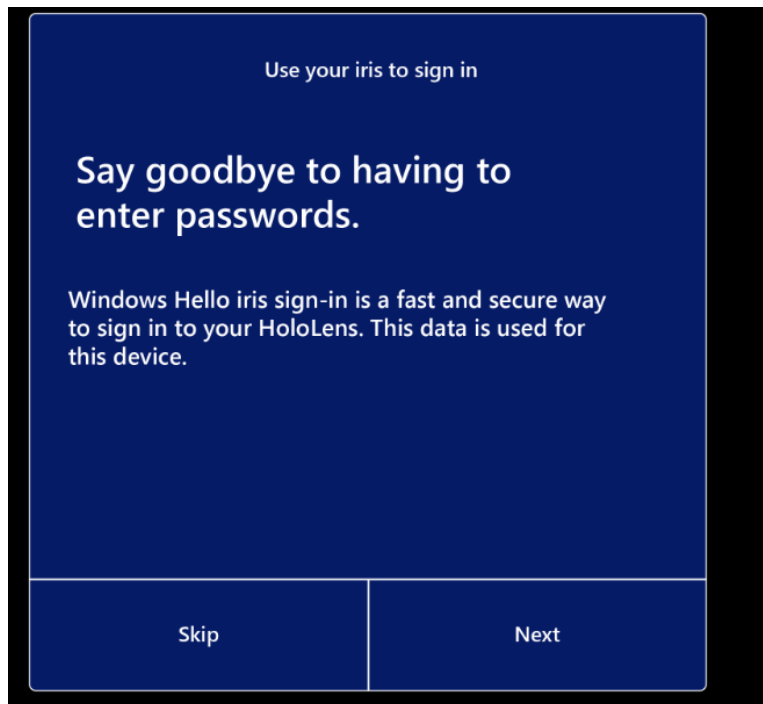




mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

9) Om in te loggen moet je een pincode instellen

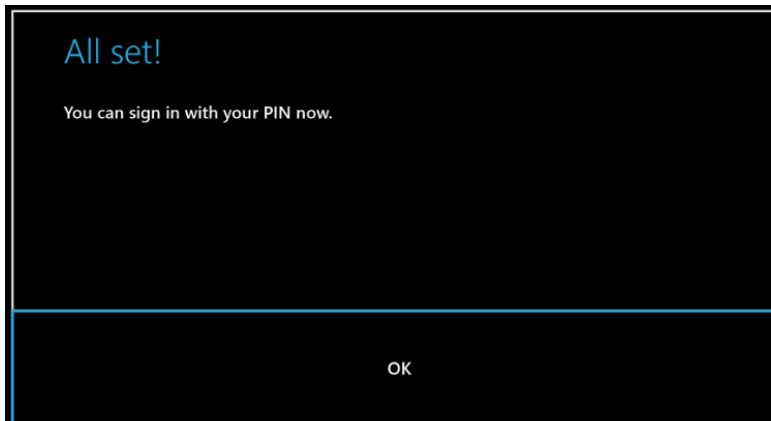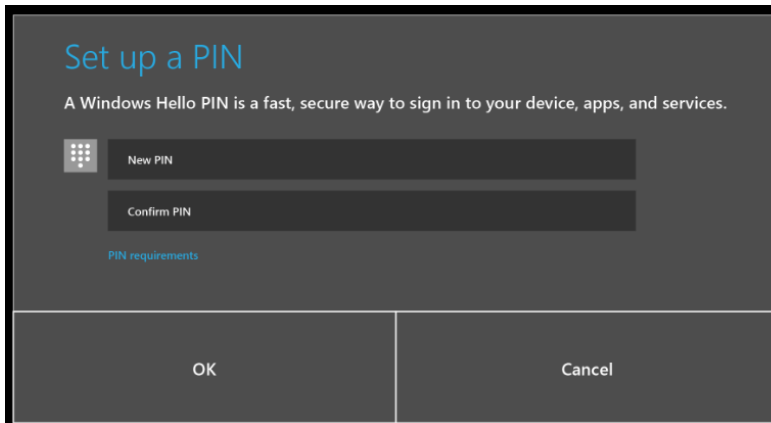



mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

- 10) U kunt spraak ook inschakelen om uw stem te gebruiken voor opdrachten, dictaten en app-interacties.

Do more with your voice

Use Speech
Use your voice for commands, dictation, and app interactions. When your HoloLens is on, it's always listening for your voice input and sending your voice data to Microsoft's speech service.

Don't use speech
You won't be able to use your voice for commands, dictation, and app interactions.

[Learn more](#) [Accept](#)

- 11) U kunt uw locatie inschakelen.

Let Microsoft and apps use your location

Yes
Get location-based experiences. Let Windows and apps request your location. Microsoft will use location data to improve location services.

No
You won't be able to get location-based experiences or enjoy other services that require your location to work.


[Back](#) [Learn more](#) [Accept](#)




mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

12) De volgende stap is het selecteren van het telemetrieniveau.

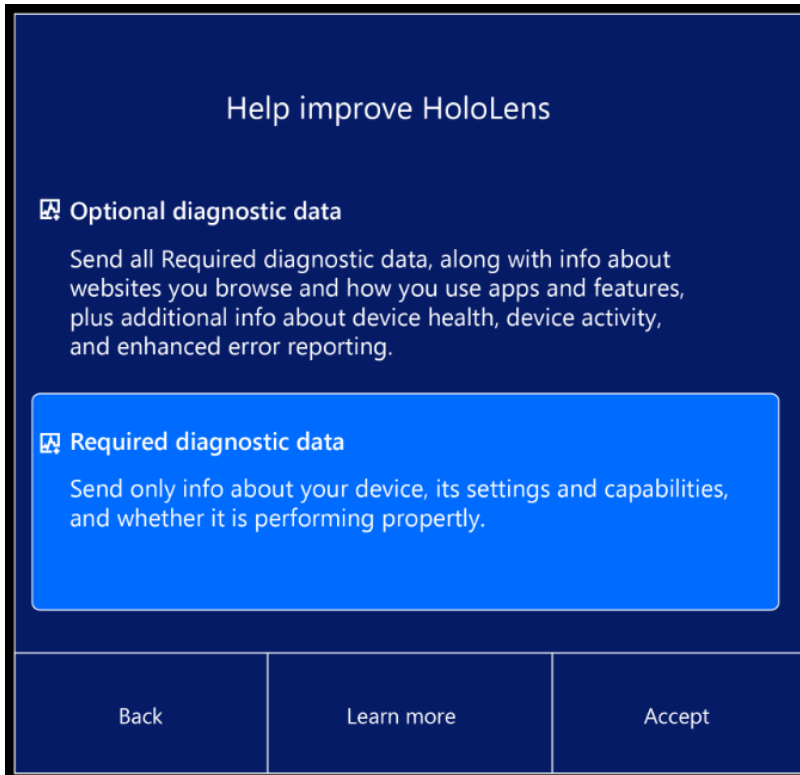

13) De laatste stap om de installatie te voltooien, is het leren van het startgebaar.

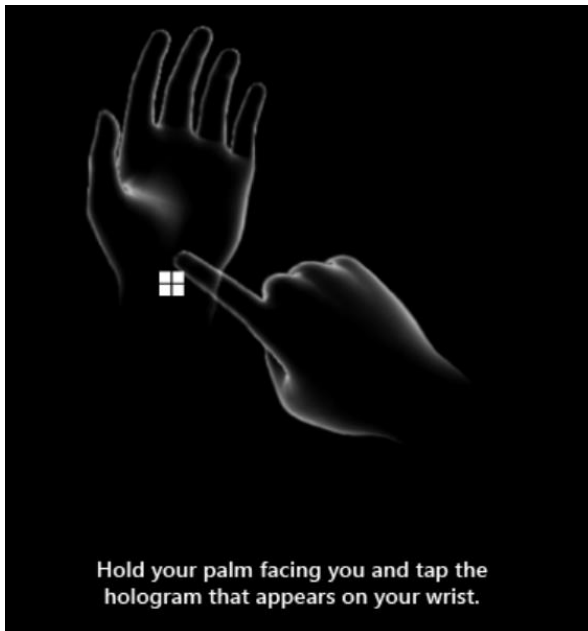



mafea.eu

MaFEA – Making Future Technology Accessible

Nadat u de installatie hebt voltooid, voert u de navigatie in vanuit Windows 10. Het is interessant om de Tips-app te bekijken voor de hands-on tutorials voor handinteracties. U kunt het startgebaar gebruiken of "Ga naar start" zeggen en "Tips" selecteren.

